



CENTRALE MURALE PE GAZ
INSTALARE, INTRETINERE SI
UTILIZARE

PIXELfast 120/31 FC



IMPORTANT

PRIMA APRINDERE A CENTRALEI SI OMOLOGAREA GARANTIEI TREBUIE
EFECTUATE DE UN TEHNICIAN AUTORIZAT

AVERTISMENTE

Prezenta carte constituie parte integranta si esentiala a produsului si exista in dotarea fiecarui cazan. Cititi cu atentie avertismentele incluse in acest manual in care sunt furnizate informatii importante privind siguranta instalatiei, folosirea si intretinerea acesteia. Instalarea cazanului trebuie facuta in conformitate cu normele in vigoare, urmand instructiunile constructorului si al personalului calificat profesional. Verificati integritatea ambalajului si a continutului. In cazul in care exista dubii, nu utilizati aparatul si adresati-va furnizorului.

IMPORTANT: Acest cazan foloseste la incalzirea apei la o temperatura inferioara celei de fierbere la presiune atmosferica; el trebuie conectat la o instalatie de incalzire si/sau la o retea de distributie de apa calda compatibile functiilor si puterii acestuia.

Acest aparat va fi destinat folosirii numai in scopul pentru care a fost special construit. Orice alta folosire a acestuia e considerata improprie si deci periculoasa. Producatorul nu poate fi ulterior considerat responsabil pentru eventualele daune cauzate de utilizari improprii, eronate si irrationale.

Nu obturati zabrelele de aspirare sau dispersare a aerului. Nu stropiti cazanul cu apa sau alte lichide. Nu sprijiniti pe cazan obiecte. Nu efectuati curatarea cazanului cu substante inflamabile. Nu depozitati recipiente cu substante inflamabile in imediata apropiere a cazanului. Utilizarea aparatelor care folosesc energie electrica impune respectarea unor reguli fundamentale: a) nu atingeti aparatul cu parti ale corpului ude; b) nu fortati niciodata cablurile electrice c) nu permiteti folosirea aparatului de catre copii sau persoane neinstruite; d) cablul de alimentare si fuzibilia nu trebuie inlocuiti de catre utilizator, ci de persoane calificate. Daca simtiti miros de gaz nu actionati intrerupatoarele electrice. Deschideti usa si fereastra. Inchideti robinetul de gaz.

Avertismentele care urmeaza sunt destinate personalului autorizat pentru instalarea si interventia asupra echipamentelor produse de ARCA SRL – IT. Intretinerea curenta si eventualele reparatii ale produselor vor fi facute de catre un centru de asistenta tehnica autorizat de ARCA. A se utiliza in exclusivitate kituri de evacuare a gazelor, accesorii electrice si piese de schimb originale, omologate si produse de ARCA SRL, furnizate de ARCA.

Interventia asupra echipamentului in perioada de garantie de catre persoane neautorizate cat si utilizarea altor echipamente sau piese de schimb compromit functionarea in siguranta a instalatiei de incalzire si duc la pierderea garantiei. ARCA nu raspunde pentru daunele provocate persoanelor in cazul nerespectarii instructiunilor de transport, manipulare, depozitare, instalare si utilizare, mentionate in certificatul de garantie si documentatia tehnica a echipamentului. Centrul de asistenta tehnica autorizat de catre ARCA SRL isi rezerva dreptul de a nu face punerea in functiune in cazul instalarii necorespunzatoare a centralei termice, de catre personal neautorizat, si fara a fi respectate normele in vigoare si instructiunile din cartea tehnica.

Inainte de efectuarea uneia din operatiunile de curatire sau intretinere, decuplati echipamentul de la reseaua de alimentare cu energie electrica din intrerupatorul instalatiei si/sau alte echipamente de conectare. Inainte de efectuarea oricarei interventii care prevede demontarea arzatorului si inspectia sa, centrala termica trebuie deconectata de la reseaua electrica si inchise robinetele de gaz. Inainte de efectuarea inlocuirii unui fuzibil sau a oricarei alte interventii la circuitul electric, deconectati aparatul de la sursa de curent. In cazul lucrului in apropiere de tevile de fum, opriti cazanul. Faceti obligatoriu verificarea evacuarii fumului cu persoane autorizate. Siguranta electrica a aparatului este valabila numai daca este legat la o instalatie eficienta de impamantare.

Verificarea acestor cerinte fundamentale va fi facuta de catre persoane calificate, deoarece producatorul nu este responsabil pentru daunele cauzate de lipsa unei instalatii de impamantare adecvata. Verificati – cu persoane autorizate – daca instalatia electrica este adecvata cerintei aparatului.

Pentru alimentarea cazanului nu este consimtita folosirea de adaptor, prelungiri; este posibila folosirea unui intrerupator dupa cum indica normele de siguranta in vigoare. Asigurati-va ca descarcarea supapei de siguranta a cazanului sa fie racordata la o canalizare. In caz contrar se poate inunda localul, iar pentru acest fapt nu este responsabil constructorul.

Asigurati-va ca tevile instalatiei nu sunt utilizate in calitate de prize de pamant pentru alte instalatii: in plus, daca nu sunt folosite corespunzator, pot cauza daune grave conexiunilor aparatului.

Controlati:

- a) etanseitatea retelei de alimentare cu combustibil gazos;
- b) daca alimentarea cu gaz se face la puterea ceruta de cazan;
- c) daca tipul de gaz este cel cerut de cazan;
- d) daca presiunea de alimentare a gazului este corespunzatoare cartii tehnice a cazanului;
- e) ca instalatia de aductiune a gazului sa fie dotata cu toate dispozitivele de siguranta si controlata conform normelor in vigoare.


NOTE: in timpul functionarii, datorita marelui randament al acestei centrale, s-ar putea crea mici nori de abur de apa la iesirea terminalului evacuarii fumului.

CUPRINS


AVERTISMENTE	2
1. CARACTERISTICI TEHNICE SI DIMENSIUNI	4
1.1 Dimensiuni	4
1.2 Diagrama presiune disponibila PIXELfast 120/31 FC	4
1.3 Schema hidraulica	5
1.4 PIXELfast 120/31 FC: Componente	6
1.5 Date tehnice	7
1.6 PIXELfast B 26 F CX: Schema electrica	8
2. INSTRUCIUNI DE INSTALARE	9
2.1 Evacuarea produse de ardere: PIXELfast 120/31 FC	9
2.1.1 Tipologii de evacuare	9
2.1.2 Dimensiuni racorduri de evacuare: PIXELfast 120/31 FC	10
2.1.2.1 Racorduri separate Ø 80 mm	10
2.1.2.2 Racorduri coaxiale Ø 60 x 100 mm	10
2.2 Fixarea cazanului	11
2.3 Conectari hidraulice	12
2.4 Legaturi electrice	12
2.5 Conectare la retea de gaz	13
2.6 Setari de la panou de comanda Pixel	14
2.7 Reglarea arderii: putere maxima si putere minima	15
2.7.1 Reglare putere maxima	15
2.7.2 Reglare putere minima	15
2.8 Reglare aprindere lenta si putere de incalzire	15
2.8.1 Reglare aprindere lenta	15
2.8.2 Reglare putere de incalzire	15
2.9 Adaptarea la folosirea altor gaze	15
2.10 Tabel presiune - duze PIXELfast 120/31 FC	16
2.10.1 Diagrama presiune gaz – Debit termic	16
3. INSTRUCIUNI DE INTRETINERE	17
3.1 Instructiuni generale	17
3.2 Deblocarea pompei	17
4. INSTRUCIUNI DE UTILIZARE	18
4.1 Panoul de comanda: dispozitive de reglare si semnalizare	18
4.1.1 Mod de functionare	19
4.1.2 Vizualizarea si reglarea temperaturii apei menajere	19
4.1.3 Vizualizarea si reglarea temperaturii apei de la incalzire	19
4.2 Pornirea centralei	20
4.3 Functionare in regim de vara	20
4.4 Functionare in regim de iarna	20
4.4.1 Modalitate incalzire cu OTC (temperatura de control exteriora)	20
4.4.2 Functionare cu termostatul de la distanta	20
4.5 Functie „cosar”	20
4.6 Coduri anomalii	21
4.7 Oprire temporara	21
4.8 Oprire pe perioade prelungite	21
4.9 Sfaturi si note importante	21
4.10 Nereguli de functionare	22
Declaratie de conformitate	23

1 CARATTERISTICI TEHNICE SI DIMENSIUNI


1.1 DIMENSIUNI

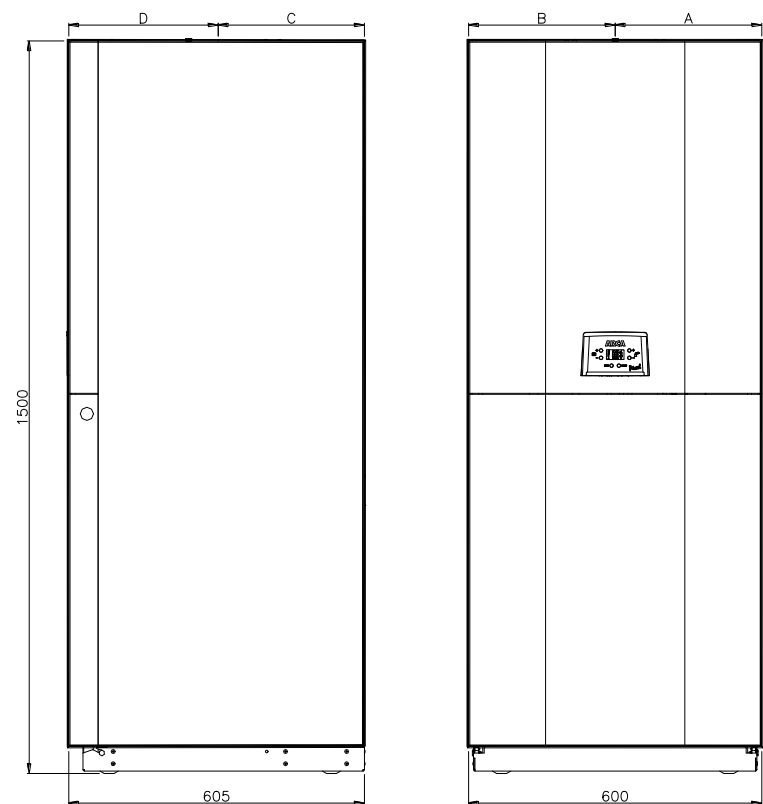

1.2 DIAGRAMA PRESIUNE DISPONIBILA PIXELfast 120/31 FC


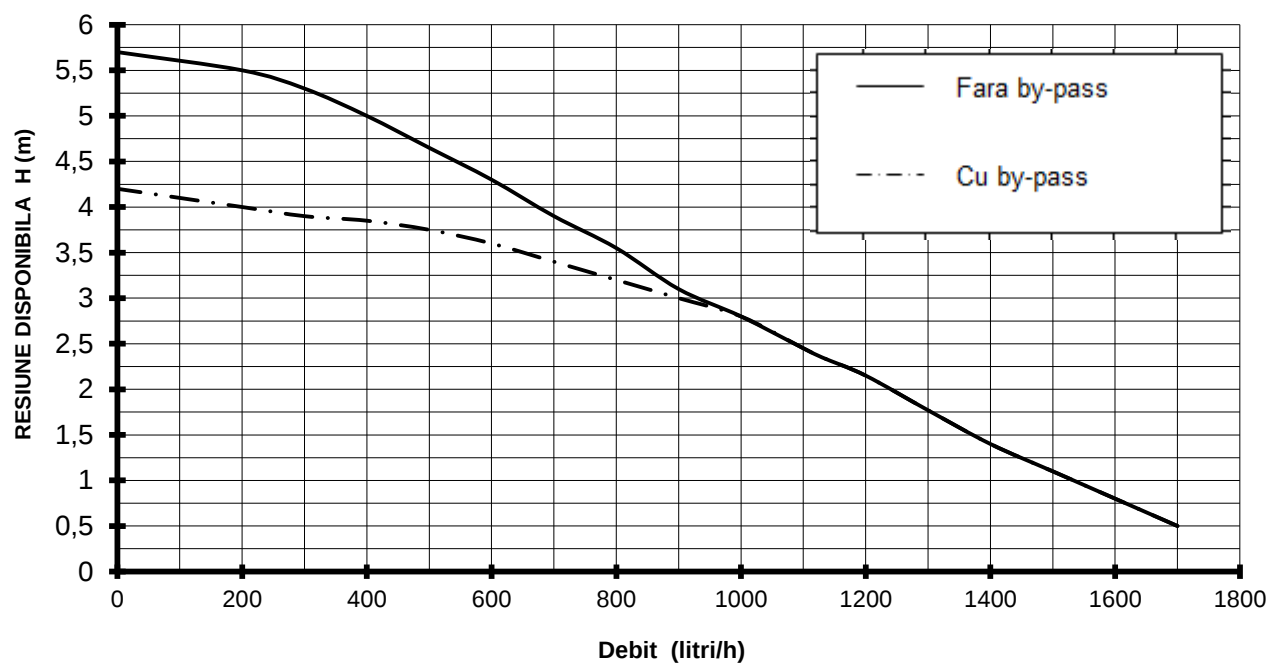


1.3 SCHEMA HIDRAULICA

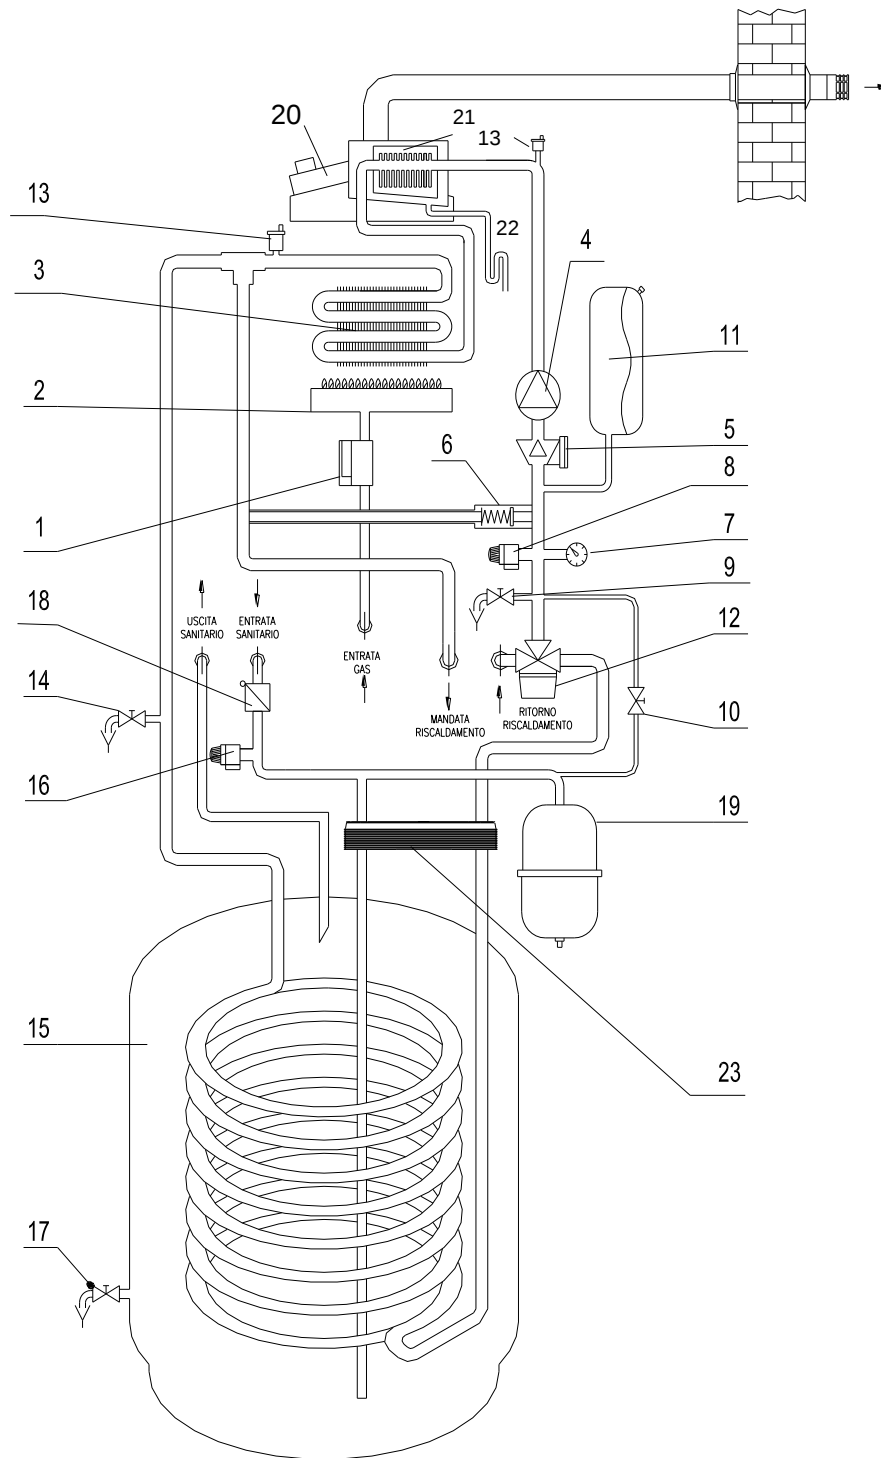

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Vana de gaz | 13. Aerisitor automat |
| 2. Arzator | 14. Aerisitor manual |
| 3. Schimbator primar | 15. Boiler |
| 4. Pompa de circulatie | 16. Supapa de siguranta sanitara |
| 5. Flusostat | 17. Robinet de golire boiler |
| 6. By-pass instalatie | 18. Supapa de sens |
| 7. Trasductor presiune | 19. Vas expansiune sanitar |
| 8. Supapa de siguranta | 20. Ventilator |
| 9. Robinet de golire | 21. Scambiator condensant |
| 10. Robinet de incarcare | 22. Sifon scurgere condens |
| 11. Vas expansiune incalzire | 23. Schimbator cu placi |
| 12. Vana cu trei cai | |

1.4 PIXELfast 120/31 FC: Componente

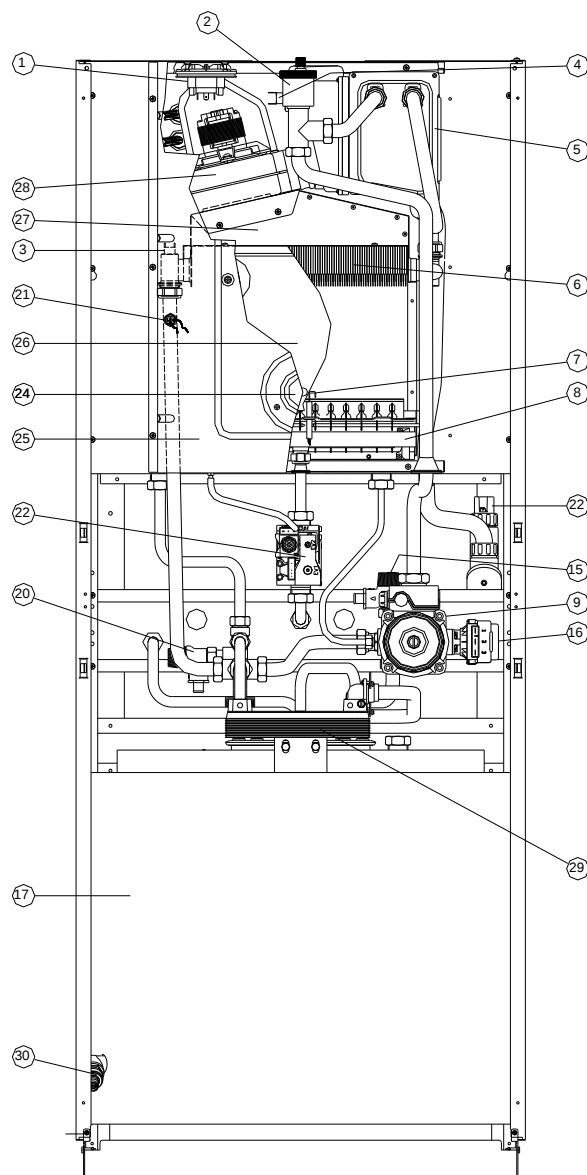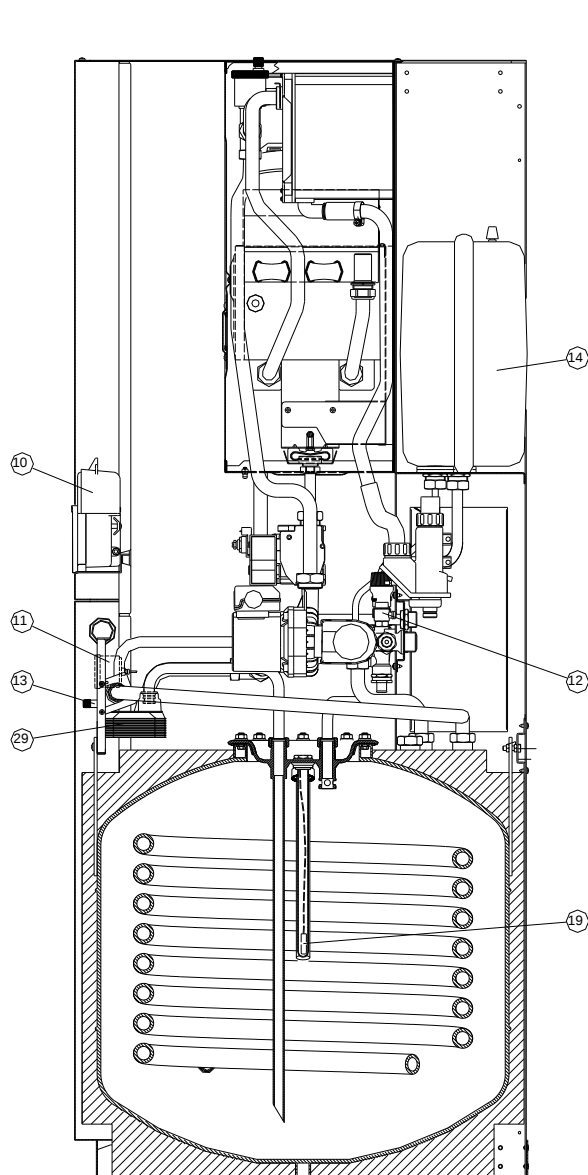


1. Presostat de aer
2. Aerisitor automat
3. Termostat siguranta (105°C) circuit primar
4. Termostat de limita (105°C) temperatura fum condensator
5. Schimbator condensant din aluminiu-siliciu
6. Schimbator primar din cupru
7. Electrode de aprindere si ionizare
8. Arzator
9. Pompa de circulatie
10. Panou de comanda
11. Trasductor de presiune
12. Robinet de golire
13. Robinet de incarcare
14. Vas de expansiune incalzire
15. Supapa de siguranta

16. Vana cu 3 cai electrica
17. Boiler
18. Robinet de golire boiler
19. Sonda sanitar
20. Supapa de siguranta boiler
21. Sonda incalzire
22. Vana de gaz
23. Sifon scurgere condens
24. Vizor
25. Camera etansa
26. Camera de combustie
27. Colector de fum
28. Ventilator
29. Schimbator cu placi
30. Robinet de golire boiler

1.5 DATE TEHNICE	Unitate	PIXELfast 120/31 F C
Tipo		C12-C32-C42-C52
Debit calorific nominal rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	31
Debit calorific minima rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	12,4
Putere nominala rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	30,2
Putere nominala in condensazione rif. PCI (50 °C/30 °C)	KW	33,3
Putere minima rif. PCI (80 °C/60 °C)	KW	11,9
Putere minima in condensare rif. PCI (50 °C/30 °C)	KW	12,6
Randament util la debit termic Nominal rif. PCI (80 °C/60 °C)	%	97,5
Randament la sarcina redusa rif. PCI (30 % di Pn - 50°C /30 °C)	%	107,9
Consum de gaz la putere nominala Metan G 20 (2E+)	m ³ /h	3,278
Metan G 25 (2ELL)	m ³ /h	3,812
GPL G 30 (3+)	kg/h	2,443
GPL G31 (3P)	kg/h	2,406
Presiune gaz retea Metan G20 (2E+)	mbar	20/25
Metan G25 (2ELL)	mbar	20
GPL G30 (3+)	mbar	29
GPL G31 (3P)	mbar	37
Temperatura fumi la debit termic nominal (80 °C / 60 °C)	°C	74
Temperatura fumi la debit termic nominal (50 °C / 30 °C)	°C	51
CO ₂ (G20)	%	8
NOx ponderat (conform UNI EN 483 par 6.2.2)	mg/KWh	190 (clasa 2)
Pierdere de caldura pe cos cu arzatorul in functiune	%	3,0
Pierdere de caldura pe cos cu arzatorul oprit	%	0,1
Pierdere de caldura prin manta (ΔT=50°C)	%	0,5
Debit fum	Nm ³ /h	53,03
INCALZIRE		
Temperatura minima a agentului termic de incalzire	°C	35
Temperatura maxima a agentului termic de incalzire	°C	85
Volumul de apa din cazan	l	1,2
Volumul de apa al vasului de expansiune	l	7,5
Presiunea vasului de expansiune	bar	0,7
Presiunea minima in circuitul de incalzire	bar	0,4
Presiunea maxima in circuitul de incalzire	bar	3
Continutul maxim de apa din instalatie	l	150
Presiunea pompei disponibila in instalatie de incalzire cu debit de Q=1000 l/h	mbar	330
SANITAR		
Temperatura minima apa calda sanitara	°C	30
Temperatura maxima apa calda sanitara	°C	60
Debit continuu de apa calda sanitara la ΔT=25 °C	l/min	17,3
Debit continuu de apa calda sanitara la ΔT=35 °C	l/min	12,4
Volumul de apa in primele 10 minute ΔT=30 °C	l	160,8
Debit minim apa calda sanitara	l/min	2,5
Presiune maxima apa calda sanitara	bar	7
Presiune minima apa calda sanitara	bar	0,5
Volumul de apa din vasul de expansiune	l	2
Tensiunea/frecventa de alimentare	V/Hz	230/50
Consum electric	W	150
RACORDURI		
Racorduri incalzire	Inch	3/4"
Racorduri sanitare	Inch	1/2"
Racord gaz	Inch	3/4"
Inaltime	mm	1500
Profunzime	mm	600
Latime	mm	600
LUNGIME TUBULATURA DE FUM		
Coaxial Ø 60/100 mm	m	4
Separat Ø 80 mm	m	30
Greutate	Kg	47
Grad de protectie	IP	X4
Omologare CE		0068 ★★★★★

1.6 PIXELfast 120/31 FC: schema electrica

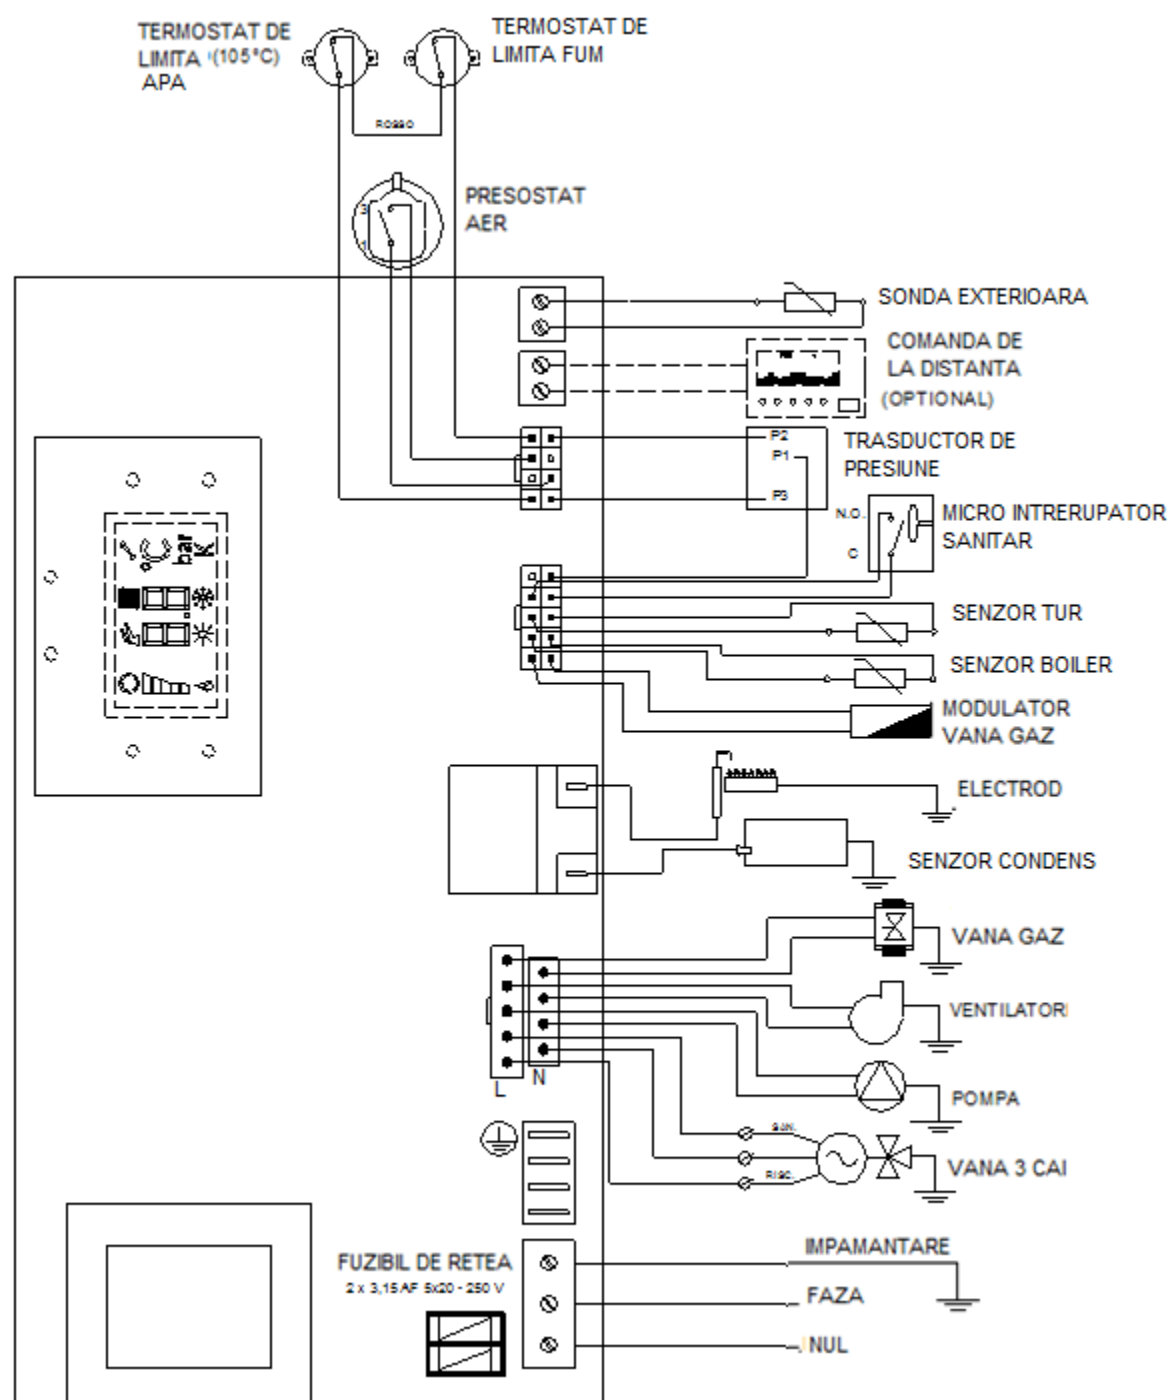

2. INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

2.1 EVACUARE PRODUSE DE ARDERE: PIXELfast 120/31 FC

Tipul de cazan cu camera de ardere etansă nu ridică probleme deosebite în ceea ce privește încălta în care este instalat. Se recomandă montarea cu grijă a racordurilor de aspirație/evacuare pentru evitarea scărilor produselor de combustie. Va recomandăm să utilizați numai racorduri și accesorii originale.


Centrala trebuie să fie conectată la conductele de evacuare a fumului și de aspirație a aerului, coaxiale sau separate și aduse direct la exterior. Fără acestea centrala **nu trebuie** pusă în funcțiune.

Este obligatoriu folosirea evacuarilor și accesorilor pentru centrale cu condensare ARCA. Evacuările ARCA sunt prevăzute și cu o versiune din polipropilenă cu rezistență la temperatura de 120°C în regim continuu.

ARCA își declină orice responsabilitate pentru orice violare de la recomandările prezente în această carte și în particular celor relative evacuarilor de fum

2.1.1 TIPOLOGII DE EVACUARE

1. Kit coaxial – prin acoperiș
2. Kit coaxial – prin peretele extern
3. Kit dublu – racordat la cosuri separate
4. Kit dublu – evacuare în cos de fum, aspirație printr-un perete extern
5. Kit coaxial – racordat la cosuri concentrice

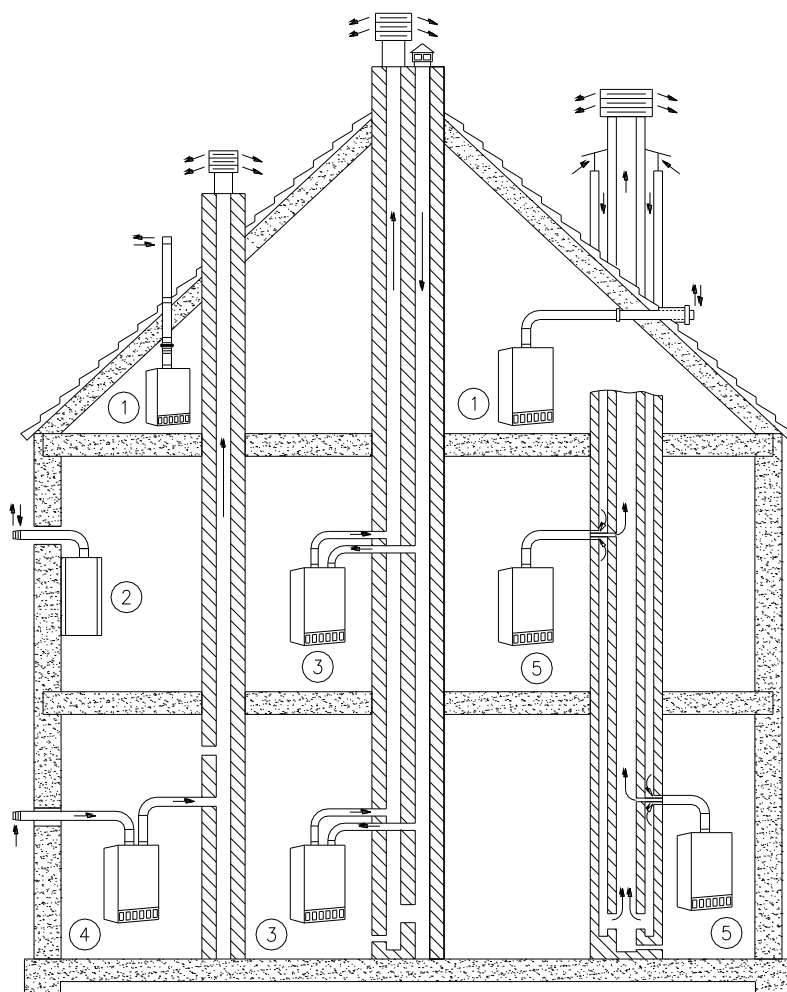

Pentru poziționarea terminalelor de tiraj (aspirație) față de ferestre, uși etc. Consultați normele în vigoare.



2.1.2 DIMENSIUNI RACORDURI EVACUARE: PIXELfast 120/31 FC

2.1.2.1 RACORDURI SEPARATE Ø 80 mm

N.B.: suma lungimii tubului de evacuare cu cea a tubului de aspiratie nu trebuie sa depaseasca 30 metri.

De la 0 la 2 m lungime este necesara prezenta unei diafragme Ø 44 mm pe evacuarea ventilatorului

Tuburile de aspiratie si evacuare se monteaza usor inclinate spre interior.

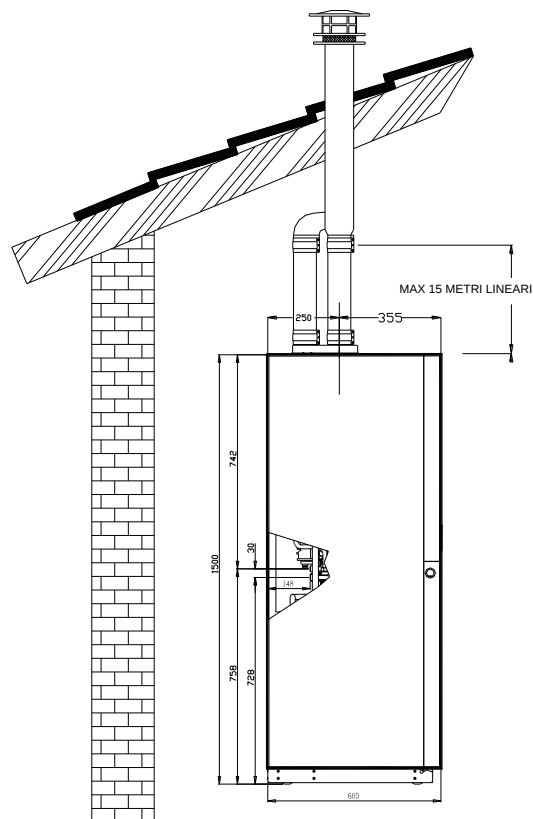
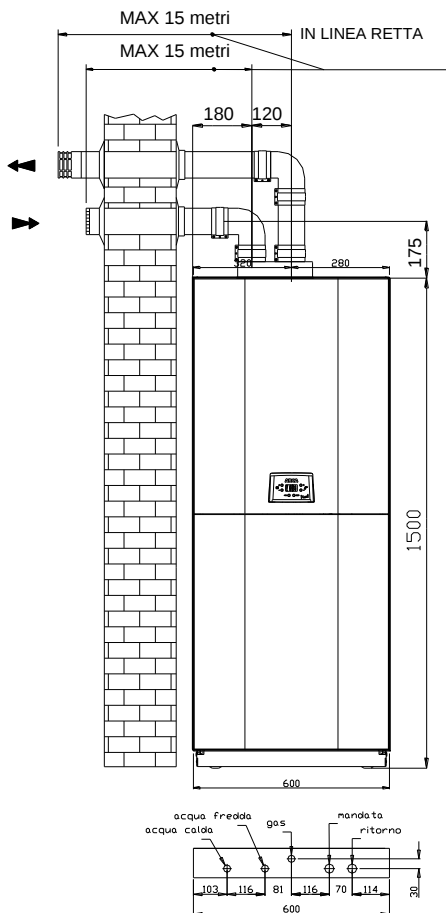


2.1.2.2 RACORDURI COAXIALE Ø 60 x 100 mm

N.B: lungimea permisa a conductelor coaxiale variaza de la un minim de 0,5 m la un maxim de 3 metri.

De la 0 la 1 m lungime este necesara prezenta unei diafragme Ø 44 mm pe evacuarea ventilatorului

Tuburile de aspiratie si evacuare se monteaza usor inclinate spre interior

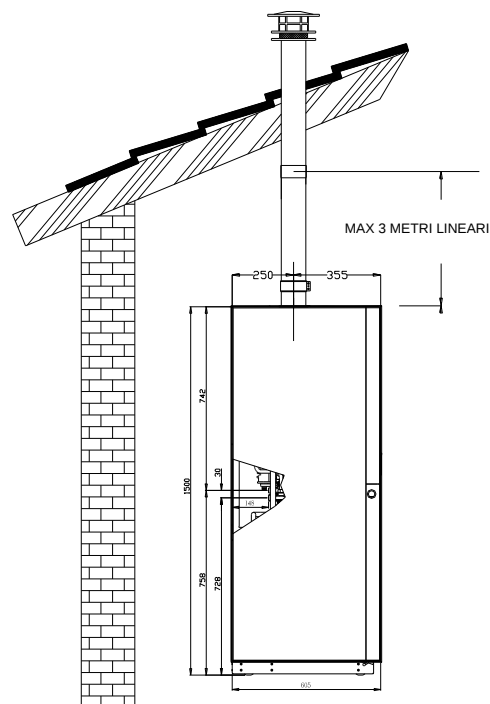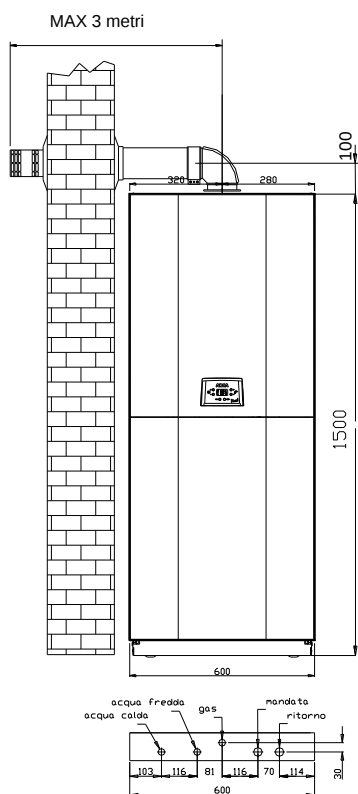


2.2 FIXAREA CAZANULUI

Pentru instalare procedati dupa cum urmeaza:

- tineti cont de dimensiunile de gabarit ale centralei termice si marcati cu ajutorul unui sablon cele doua puncte de fixare pe perete;
- practicati doua orificii in locurile marcate si montati cu dibluri si holzsuruburi suportii de prindere ai cazanului;
- fixati terminalele tevilor de apa calda si rece, turul si returul instalatiei, conducta de gaz si legaturile electrice;
- suportii de fixare pozitionati precedent sunt utilizati pentru a agata cazanul de traversa situata in spatele cazanului;
- faceti conectarea hidraulica cu racordurile corespunzatoare din cazan;
- strangeti toate racordurile cu atentie controland la prima punere sub presiune eventualele pierderi.

N.B.: Atentie: scoateti dopurile din plastic care protejeaza racordurile hidraulice ale centralei.

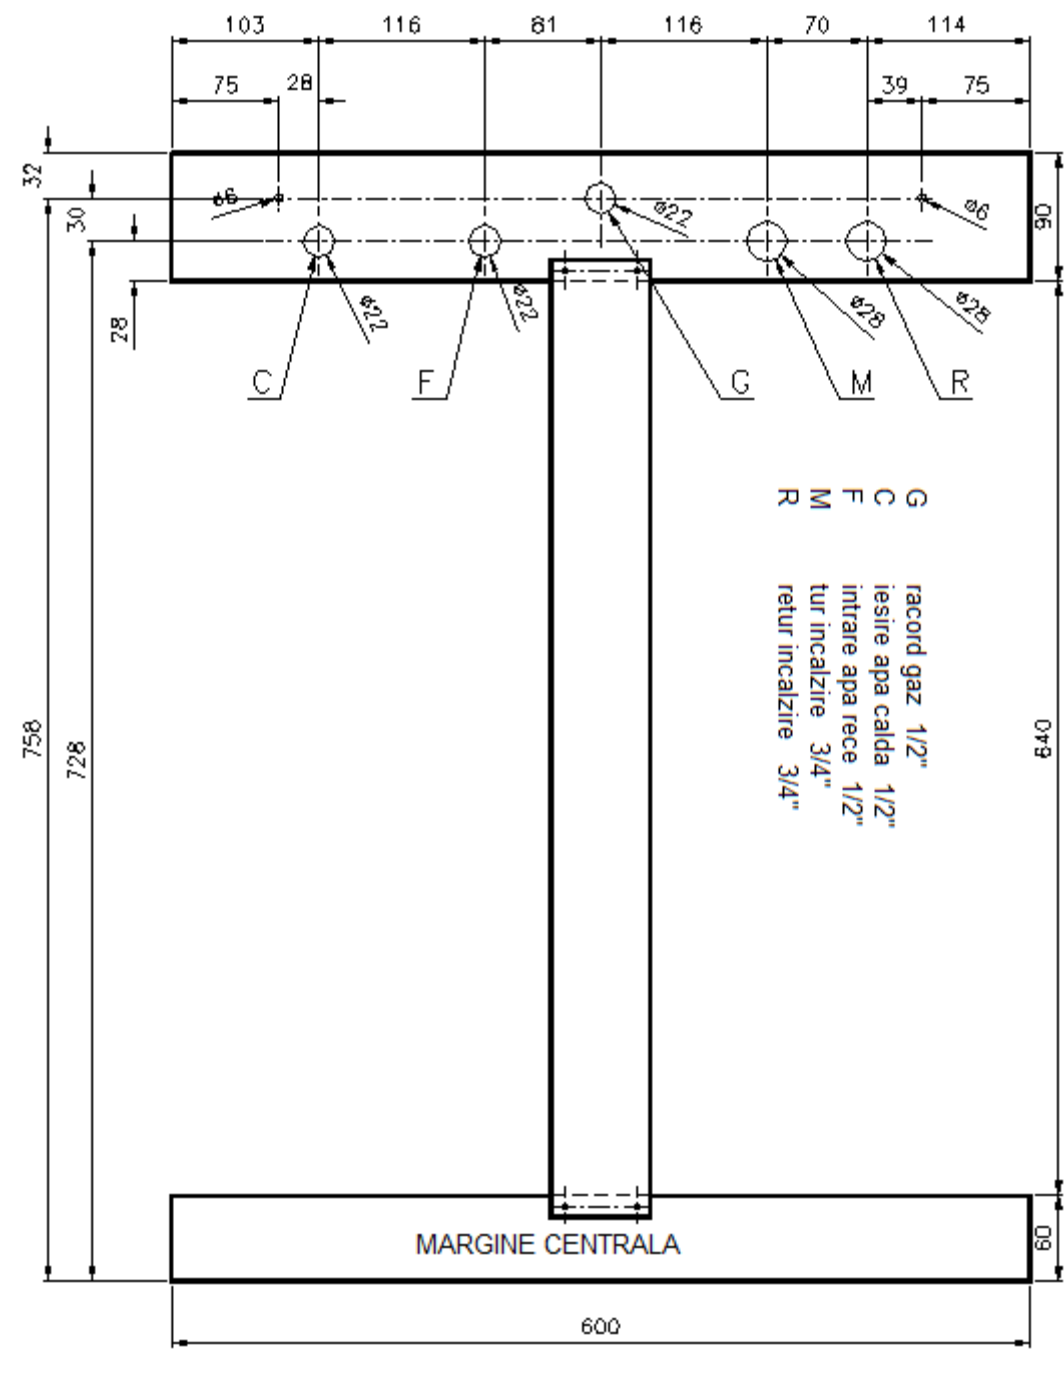

2.3 CONECTARI HIDRAULICE

- Alimentare apa menajera

Presiunea in reseaua de alimentare trebuie sa varieze intre 1 si 6 bari (in caz de presiune mai mare instalati un reductor de presiune). Duritatea apei de alimentare conditioneaza frecventa curatirii schimbatorului de caldura. Oportunitatea instalarii de aparatura adecvata pentru tratarea apei se examineaza in baza caracteristicilor apei.

- Umplerea instalatiei

Deschideti usor robinetul de incarcare pana cand apa din instalatie ajunge la o presiune de circa 1 bar, verificabila pe afisajului digital al cazanului si/sau a manometrului situat sub bordul centralei. Inchideti apoi robinetul de incarcare. Aerisiti instalatia de incalzire dupa care restabiliti presiunea de 1,2 bar.

- Sfaturi si sugestii pentru evitarea vibratiilor si zgomotelor in instalatie

Evitati utilizarea de conducte cu diametre reduse. Evitati utilizarea de coturi cu raza mica si reduceri importante ale sectiunii de curgere. Se recomanda o spalare la cald a instalatiei de incalzire in scopul de a elimina impuritatile provenind din conducte si radiatoare (in special uleiuri si grasimi) care risca sa defecteze pompa de circulatie.

In cazul instalarii cazanului in incaperi unde temperatura mediului poate cobori sub 0°C se impune umplerea instalatiei cu solutie antigel. Se recomanda folosirea de solutii de glicol deja diluat pentru a evita riscul de unei diluati necontrolate.

GLICOLE ETILENICO (%)	TEMP. DI CONGELAMENTO (°C)
6	0,00
10	-3,90
15	-6,10
20	-8,90
25	-11,70
30	-15,60
40	-23,40
50	-35,50

2.4 LEGATURI ELECTRICE

Cazanul este conceput pentru a fi alimentat cu tensiune monofazica 230V/50Hz. Racordarea la retea trebuie efectuata prin cablul de alimentare cu care este prevazuta centrala. De asemenea pentru termostatul de ambianta este prevazut un cablu extern: efectuati legarea termostatului numai dupa ce ati eliminat puntea de pe terminalul cablului TA.

Alimentare electrica a cazanului trebuie protejata cu un intrerupator bipolar care asigura o distanta de separare de cel putin 3 mm si cu o siguranta fuzibila adecvata.

Aparatul trebuie legat la o instalatie de impamantare eficienta. Respectati intotdeauna normele in vigoare in materie de securitate.

Firma constructoare isi declina orice responsabilitate pentru eventualele daune provocate persoanelor sau animalelor generate de lipsa legaturii centralei la instalatia de impamantare si nerespectarea normelor in vigoare.

2.5 CONECTAREA LA RETEA DE GAZ

Efecuati conectarea respectand intocmai normele in vigoare.

Asigurati-va ca teville de gaz au o sectiune adecvata in functie de lungimea lor.

Inainte de a efectua legatura, verificati caracteristicile gazului distribuit astfel incat acestea sa fie aceleasi cu cele de pe placuta de timbru a cazanului; daca exista diferente sunt necesare noi reglari.

Introduceti un robinet de interceptare intre retea de alimentare cu gaz si cazan.

Deschideti usile si ferestrele si evitati prezenta unor flacari libere.


Aerisiti conductele de alimentare cu gaz.

Cu centrala termica oprita controlati daca sunt scapari de gaz.

In aceste conditii observati contorul cel putin 10 minute pentru a verifica ca nu sunt semalate scurgeri de gaz.

Verificati, in toate cazurile, toata linia de alimentare cu gaz folosind o solutie de sapun sau alte produse echivalente.


Atentie: in cazul in care centrala functioneaza cu GPL instalati un reductor de presiune pe instalatia de alimentare cu gaz.

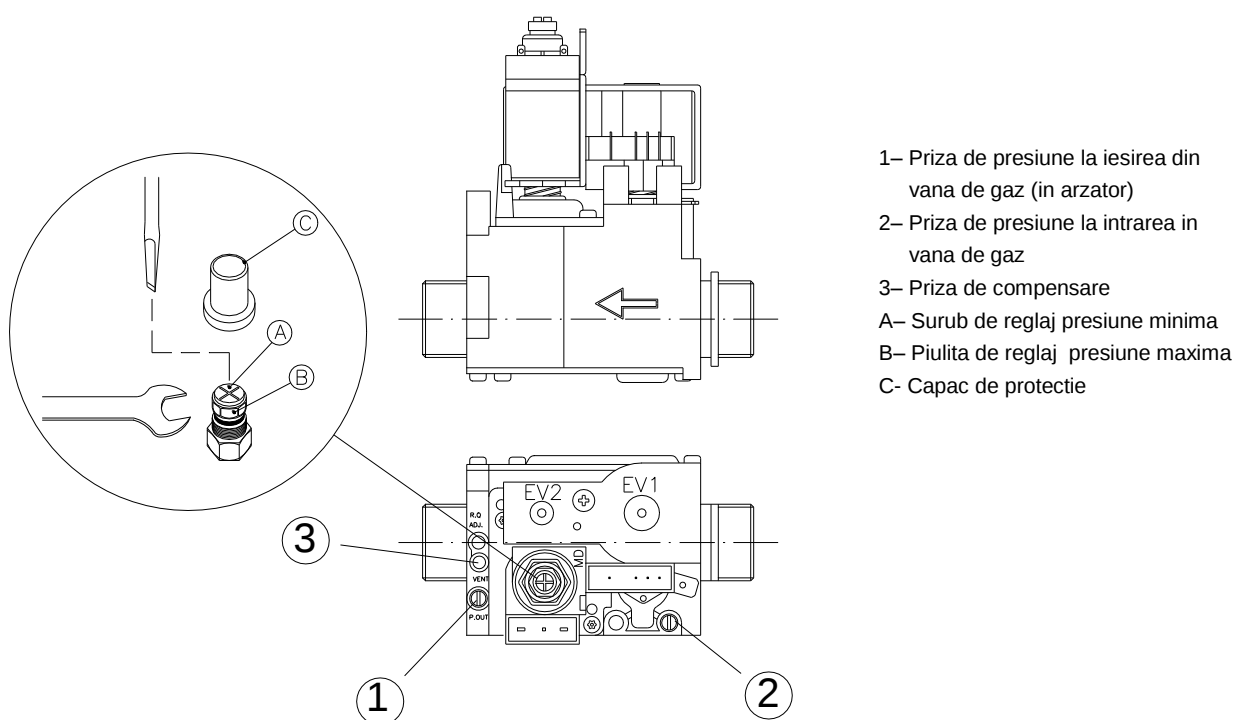

Pentru a efectua controlul presiunii de gaz la intrare in centrala si la nivelul arzatorului folositi prizele de presiune A si B disponibile pe vana de gaz (vedeti figura).

Nota: pentru a verifica daca valoarea presiunii din instalatia de alimentare cu gaz este suficienta pentru a asigura functionarea corecta, efectuati masurarea acesteia cu arzatorul aprins in regim de functionare de preparare apa calda menajera.

2.6 SETARI DE LA PANOU DE COMANDA PIXEL

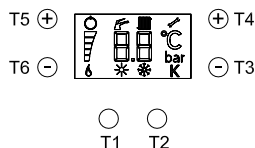

Sunt prevazute 4 modalitatii de functionare:

a) Modalitate normala:

Este afisata actuala situatie de functionare a cazanului, temperatura de iesire a apei de la incalzire, nivelul de putere si prezenta flacarii. Sunt vizualizate eventuale anomalii dupa codificarea urmatoare

b) Modalitate vizualizare parametri cazan:

Se activeaza apasand T1+T2 pentru un timp de 6s. Dupa activarea sunt afisate in ordine apasand T3 sau T4:

- temperatura de tur setata
- temperatura de tur citita
- temperatura apa sanitara setata
- presiune instalatie
- putere aprindere
- putere termica

c) Modalitate setare parametri:

Se activeaza apasand T1+T2 pentru un timp de 9s. Dupa activarea sunt afisate alternativ numarul parametrului P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, Pa, Pb, Pc si valoarea lui actuala. Apasand tastele T3 si T4 se poate modifica parametrii modificabili, iar cu tastele T5 si T6 se poate modifica valoarea lor.

Apasand T3+T4 se iese din functiune fara memorizarea modificarilor.

Apasand T2 pentru un timp de 5s se iese memorizand modificarile efectuate.

Parametrii prevazuti sunt:

- P1 Putere aprindere (0 ÷ 100 %)
- P2 Putere termica (0 ÷ 100 %)
- P3 Temporizator pentru a limita numarul aprinderilor (0 ÷ 10 minute: 0.1 echivaleaza la 6 secunde)
- P4 Post-circulare dupa deschidere TA (02 ÷ 50) 02 echivaleaza la 12 secunde - 50 echivaleaza la 5 minute
- P5 oF = metan / on = GPL
- P6 0 = anomalie H2O centrala functioneaza si palpaie eroare P6 / 1 = semnalizare anomalie H2O daca presiunea ste < 0,3 bar, in acest caz centrala nu functioneaza, 2 = semnalizare anomalie H2O daca presiunea ste < 0,4 bar, in acest caz centrala nu functioneaza; 3 = semnalizare anomalie H2O daca presiunea ste < 0,5 bar, in acest caz centrala nu functioneaza.
- P7 Putere minima incalzire (0 ÷ 100 %)
- P8 oF = sonda exterior disabilitata / on = sonda exterior abilitata
- P9 Valoarea parametrului K OTC (0 ÷ 6)
- Pa Setare tip cazan (0 = schimb. rapid 2 sonde / 1 = boiler / 2 = schimb. rapid monosonda)
- Pb Tip schimbator de caldura oF = cu placi / on = cu serpentina
- Pc Temperatura minima incalzire (+15 ÷ +50) °C
- Pd * Control plecare apa catre boiler (oF: set tur = set sanitar +20°C / on: set tur = 80°C)
- Pe * Functie antilegionella oF = dezabilitata / on = abilitata

d) Modalitate vizualizare istorica anomalii.

Se activeaza apasand T1+T2 pentru un timp de 12s. Dupa activarea sunt afisate alternativ numarul indicelui anomalii (arata ordinea cronologica evenimentelor, maxim 9) si codul anomalii.

Apasand T3+T4 se iese din functiune.

Apasand T2 pentru un timp de 5s se activeaza stergerea listei cronologice a anomaliilor.

VALOAREA SUGERATA A PARAMETRILOR

Sugeram setarea parametrilor cum uremeaza::

DESCRIERE	PAR.	RANGE	VALOAREA SETATA
Putere aprindere	P1	0 ÷ 100	(Metan: 45; GPL:75)
Putere termica	P2	0 ÷ 100	99
Temporizare pentru a limita numarul aprinderilor	P3	0 ÷ 10	7
Post circulare	P4	02 ÷ 50	50
Metan/GPL	P5	oF=metan/on=GPL	oF=metan/on=GPL
Anomalie H2O	P6	0/1-2-3	2
Putere minima incalzire	P7	0 ÷ 100	10
Sonda exterior	P8	on/oF	oF
K OTC	P9	0 ÷ 6	3
Tip cazan	Pa	0/1/2	2
Tip schimbator	Pb	on/oF	oF
Temperatura minima incalzire	Pc	+15 ÷ +50	35
Tur sanitar boiler	Pd	oF/on	on
Functie antilegionella	Pe	oF/on	oF

Pentru a spori randamentul ciclic este de preferat a seta parametrului P3 (temporizator pentru a limita numarul aprinderilor) la valori apropiate de 10 si parametrul P7 de la 10 la 20.

* De folosit in caz de centrale cu acumul sanitar integrat sau exterior centralei

2.7 REGLAREA ARDERII: PUTERE MAXIMA SI PUTERE MINIMA

Cazanele sunt deja reglate din fabricatie pentru functionare pe tipul de gaz indicat pe placuta de timbru. Controlati valorile presiunii min/max intrucat nu toate retelele distribuie gaz la presiunea nominala, la care este reglat aparatul din fabricatie.

Pentru a controla si eventual a corecta valorile presiunii procedati dupa cum urmeaza:

- introduceti un manometru pentru gaz pe priza de presiune 1 - "P out";
- porniti cazanul cu robinetul sanitar deschis la maxim;
- asigurati-va ca bobina de modulare este alimentata

2.7.1 REGLARE PUTERE MAXIMA

1. Aprindeti cazanul avand debitul maxim de apa menajera;
2. Asigurati-va ca bobina de modulare este alimentata;
3. Indepartati capacul de protectie "C";
4. Reglati presiunea maxima actionand piulita "B" cu o cheie de 10 mm; rotind in sensul acelor de ceasornic presiunea creste, in sens invers scade.

2.7.2 REGLARE PUTERE MINIMA

1. Selectati din panoul de comanda regimul de functionare „IARNA”;
2. Inchideti contactul eventualului termostat de ambianta;
3. Setati temperatura de incalzire la maxim;
4. Setati puterea de incalzire la minim;
5. Rotiti capul de surub rosu "A" pana la atingerea presiunii minime indicate in manual (in sensul acelor de ceasornic creste, in sens invers scade);
6. Reasezati capacul de protectie "C";
7. Pentru reglarea puterii cazanului in modul incalzire a se vedea valorile din tabel raportate la tipul de gaz;
8. Deschideti robinetul de apa menajera la debit maxim pentru a verifica presiunea de gaz la puterea maxima.

N.B. Inchideti intotdeauna prizele de presiune dupa folosire si verificati-le etanseitatea

2.8 REGLARE APRINDERE LENTA SI PUTERE DE INCALZIRE

2.8.1 REGLARE APRINDERE LENTA

Cazanul iese din fabrica deja calibrat la urmatoarele valori:

MET= 30 mm c.a.

GPL= 80 mm c.a.

Daca este nevoie sa modificati aceste valori, procedati ca mai jos:

- Deschideti robinetul de apa menajera la debit maxim si opriti cazanul;
- Porniti cazanul si selectati modul de functionare pe pozitia "VARA";
- Verificati presiunea de gaz a arzatorului in timpul ciclului de aprindere (presiunea de aprindere lenta este mentinuta pana la detectarea flacarei);
- Pentru a modifica valoarea aprinderii lente este necesar sa opriti centrala, actionand din nou asupra parametrilor si reporniti centrala verificand obtinerea valorii de presiune dorite.

2.8.2 REGLARE PUTERE DE INCALZIRE

Puterea maxima de incalzire trebuie reglata in functie de necesarul instalatiei.

Pentru a proceda la reglarea presiunii gazului la arzator actionati dupa cum urmeaza:

- Selectati din panoul de comanda regimul de functionare „IARNA”;
- Inchideti contactul termostatului de ambianta pentru a avea cerere de incalzire;
- Setati valoarea parametrului putere de incalzire P2.

Nota: inainte de a efectua acesta reglare asteptati circa 10 secunde pentru a permite stabilizarea presiunii dupa aprinderea lenta.

2.9 ADAPTAREA LA FOLOSIREA ALTOR GAZE

Cazanul este adecvat utilizarii de gaz natural si gaz GPL. Conversiunea cazanului de la functionarea cu un gaz la altul comporta executarea urmatoarelor operatiuni:

Transformare de la gaz METAN la GPL


- Procedati la inlocuirea duzelor arzatorului;
- Setati parametrul P5 pe ON de pe placa de modulare in pozitie GPL;
- Reglati nivelele de presiune MIN/MAX urmand instructiunile din paragrafele precedente;
- Pentru diametrul duzelor si presiunea de gaz la arzator consultati tabelul de mai jos;
- La terminarea operatiunii, sigilati elementele de reglaj cu o picatura de vopsea.

Transformarea de la GPL la gaz METAN

- Procedati la inlocuirea duzelor arzatorului;
- Setati parametrul P5 pe OFF de pe placa de modulare (vedeti schema electrica);
- Reglati nivelele de presiune MIN/MAX urmand instructiunile din paragrafele precedente;
- Pentru diametrul duzelor si presiunea de gaz la arzator consultati tabelul de mai jos;
- La terminarea operatiunii, sigilati elementele de reglaj cu o picatura de vopsea.

2.10 TABELLA PRESSIONE UGELLI: PIXELfast 120/31 F C

PIXELfast 120/31 FC			Duze arzator		Diagfr. Gaz*	Presiune arzator	
GAZ	P.C.I	Presiune retea	Cantitate	Ø	Ø	Qmin = 12,4 KW	Qnom. = 31 KW
	MJ/m3	mbar	n°	mm	mm	mbar	mbar
Metan G20 (2H+)	34,02	20	13	1,30	6,5	2	13,2
Metan G25 (2H+)	29,25	25	13	1,30	6,5	2,8	16,2
Metan G25 (2LL)	29,25	20	13	1,45	-----	1,4	10,8
Metan G25.1 (2HS3B/P)	29,21	25	13	1,45	-----	1,5	12,2
Butan G30	116,09	28/30	13	0,8	-----	4,3	27
Propan G31	88	37	13	0,8	-----	6,1	34,9

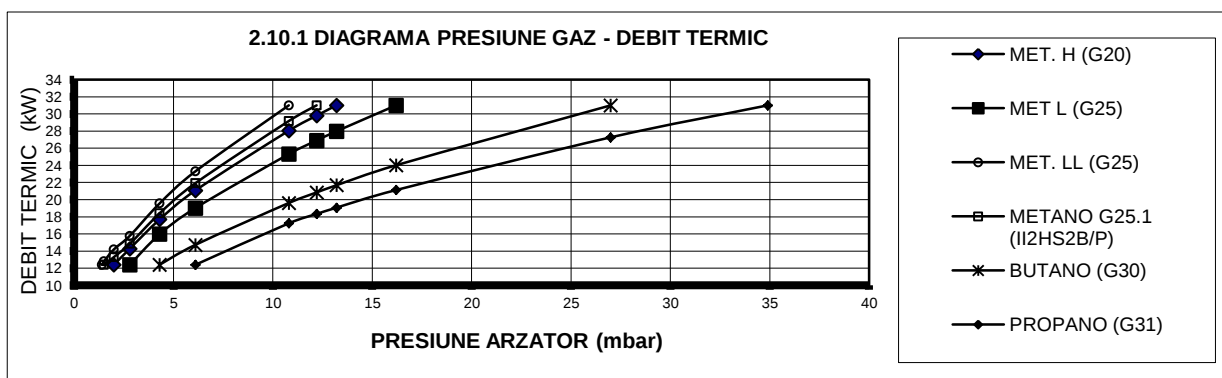

3. INSTRUCȚIUNI DE ÎNTREȚINERE

3.1 INSTRUCȚIUNI GENERALE

Toate operațiile de întreținere și transformare a gazului trebuie să fie executate de către persoane calificate profesional.

Operațiunile de ÎNTREȚINERE trebuie să fie executate conform normelor în vigoare și trebuie efectuate cel puțin o dată pe an de către centre de asistență tehnică autorizate de firma ARCA, enumerate în lista de centre de service autorizate.

La începutul sezonului de iarnă, prima operațiune necesară este inspectarea aparatului de către persoane autorizate, cu scopul de a avea o instalație cu o eficiență maximă.

Este necesară efectuarea următoarelor operațiuni:

- verificarea și eventual curățarea schimbătorului de căldură;
- verificarea și eventual curățarea arzătorului;
- verificați și eventual restabiliți presiunea în instalația hidraulică;
- verificarea eficienței vasului de expansiune al circuitului de încălzire;
- verificarea funcționării corecte a termostatelor de reglare și de siguranță;
- verificarea stării de curățenie și integritatea electrodului de aprindere;
- controlați corectă funcționare a pompei;
- controlați dacă nu există pierderi în diferitele circuite (gaz, apă, evacuare fum);
- controlați ca presiunea gazului din arzător să fie corectă;
- controlați randamentul de ardere;
- controlați valoarea emisiilor de noxe (CO, CO₂, NOX);
- în cazul înlocuirii unei părți componente a cazanului, este obligatoriu să folosiți numai piesele de schimb ale firmei constructoare;


Firma constructoare își declină orice responsabilitate față de instalația la care nu s-au folosit piese originale.

ATENȚIE! După ce ați executat orice intervenție la cazan care privește circuitul de alimentare cu gaz este **INDISPENSABILĂ** controlarea etanșeității acestuia.

3.2 DEBLOCAREA POMPEI

La cazanul nou sau după o lungă perioadă de inactivitate se poate întâmpla ca pompa să se blocheze. Acest inconvenient se poate rezolva astfel:

- demontați busonul de aerisire al pompei cu ajutorul unei surubelnite;
- introduceți surubelnita cu atenție în creștatura axului și rotind ușor deblocați rotorul pompei;
- montați la loc busonul.

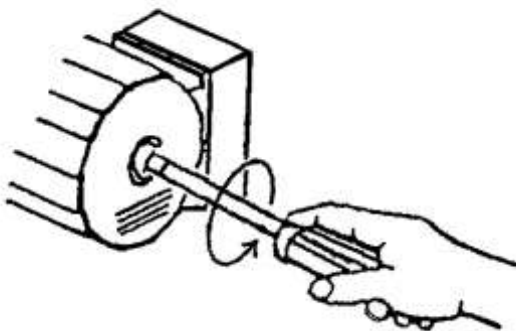

4. INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

4.1 PANOUL DE COMANDA: DISPOZITIVE DE REGLARE SI SEMNALIZARE


INDICATOR TEM PERATURA APA CALDA SANITARA/INCALZIRE:

Cu ajutorul termometrului exista posibilitatea de a verifica temperatura de lucru a circuitului de incalzire setata anterior.

MANOMETRU: Vizualizeaza presiunea apei din interiorul circuitului de incalzire: valoarea presiunii nu trebuie sa fie mai mica de 0,8-1 bar (la rece).
Daca presiunea este sub 0,8-1 bar (la rece) este necesar sa restabiliti valoarea corecta, actionand asupra robinetului de incarcare. Aceasta operatie trebuie efectuata cu apa rece.

SANITAR:

Prin aceste taste se seteaza temperatura apei calde sanitare. In cadrul meniului „setare parametri” se schimba parametrul de reglat.
Prin apasarea simultana se iese din meniu, revenind la afisarea normala.

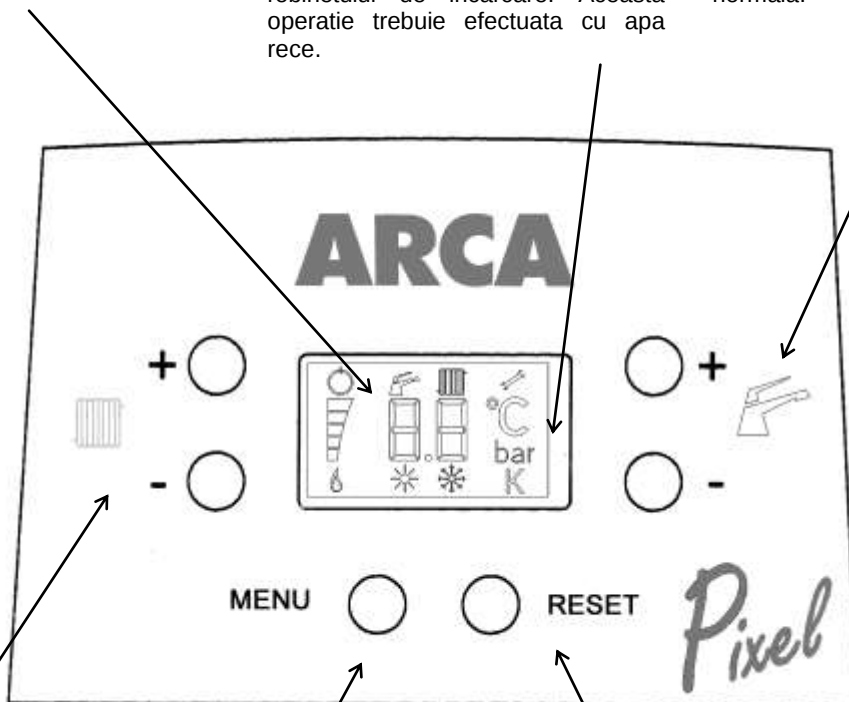

INCALZIRE:

Prin aceste taste se seteaza temperatura din circuitul de incalzire.
In cadrul meniului „setare parametri” se modifica valoarea parametrului de reglat prin crestere (+) sau diminuare (-).

MENIU:

SELECTOR MOD DE FUNCTIONARE:
VARA / IARNA / OFF
Apasat simultan cu tasta RESET activeaza meniurile parametrilor.

RESET:

Apasand aceasta tasta se reactiveaza centrala dupa interventia dispozitivului de blocare al arzatorului.
Apasat simultan cu tasta MENU activeaza activeaza meniurile parametrilor.
Apasat in faza de setare a parametrilor un timp indelungat memoreaza modificarile.

4.1.1 MOD DE FUNCTIONARE

Dupa legarea cazanul de retea electrica display-ul se va ilumina si va aparea simbolul  in partea de sus.



Apasand pentru un timp de circa 3 secunde tasta MENU in partea de jos a display-ului apare simbolul  (vara) si va fi vizualizata temperatura apei continuta in cazan.



Apasand a doua oara tasta MENU pentru 3 secunde in partea de jos a display-ului dispare simbolul  (vara) si apare simbolul  (iarna), si este afisata tot temperatura apei continuta in cazan cu simbolul .



4.1.2 VIZUALIZAREA SI REGLAREA TEMPERATURII APEI MENAJERE

Prin folosirea tastei MENU se merge la VARA sau la IARNA.



Apasand tasta + sau – cu simbolul robinetului alaturat va fi vizualizata temperatura apei menajere si simbolul robinetului incepe sa palpaie.

Apasand aceleasi taste + sau – se poate modifica temperatura apei menajere dupa propria dorinta pornind de la un minim de 30°C pana la un maxim de 60°C.

O data ce se va fi ajuns la temperatura dorita se asteapta circa 3-4 secunde si display-ul revine la situatia de stand by.

4.1.3 VIZUALIZAREA SI REGLAREA TEMPERATURII APEI DE INCALZIRE

Prin folosirea tastei MENU se merge la VARA sau la IARNA.



Apasand tasta + sau – cu simbolul radiatorului alaturat va fi vizualizata temperatura apei de la incalzire si simbolul radiatorului incepe sa palpaie.

Apasand aceleasi taste + sau – se poate modifica temperatura apei de la incalzire dupa propria dorinta pornind de la un minim de 30°C pana la un maxim de 85°C.

O data ce se va fi ajuns la temperatura dorita se asteapta circa 3-4 secunde si display-ul revine la situatia de stand by.

4.2 PORNIREA CENTRALEI

Deschideti robinetul de alimentare cu gaz. Setati functionarea in pozitia VARA sau IARNA: centrala se aprinde automat (ledul de retea se aprinde pe panoul de comanda). Atunci cand aprinderea nu se produce, se aprinde semnalizarea de blocare. Pentru a debloca e necesar sa actionati tasta T2 (RESET).

4.3 FUNCTIONARE IN REGIM DE VARA

Setati din selectorul de regim de functionare modul VARA, setati temperatura sanitara dorita. In aceasta situatie, centrala functioneaza numai pentru producerea de apa calda sanitara (cand exista cerere).

4.4 FUNCTIONARE IN REGIM DE IARNA

Setati din selectorul de regim de functionare modul IARNA, setati temperatura de incalzire dorita. In cazul in care dispuneti de un termostat de ambianta acesta are rolul de a mentine temperatura mediului la valoarea stabilita.


N.B.: daca exista termostat de ambianta, verificati ca acesta sa fie pozitionat la temperatura dorita.

4.4.1 MODALITATE INCALZIRE CU OTC

Aceasta modalitate este activata prin conexiunea senzorului de temperatura externa si abilitarea parametrului aferent (a se vedea par. 2.7).

Functionarea este aceeaasi cu cea de incalzire normala, cu diferenta ca temperatura de pornire a apei de la incalzire este calculata in functie de temperatura externa masurata de sonda si de factorul K (reglat intre 0 si 6 din meniul de setare a parametrilor).

In imaginea urmatoare este aratata o diagrama a functiei OTC (incalzire minima setata = 15°C).

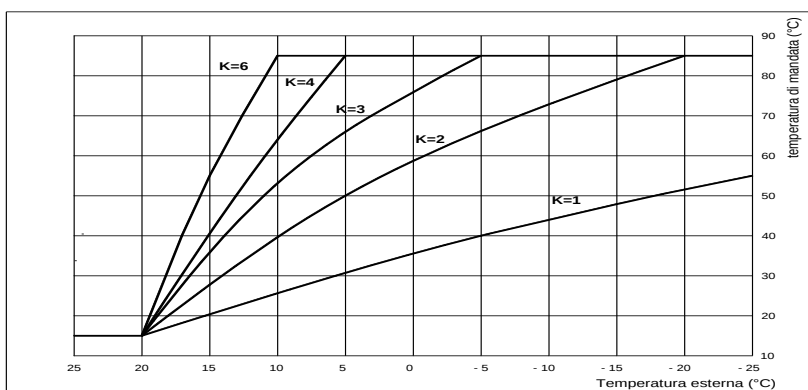

Reglarea temperaturii ambientale poate fi obtinuta folosind numai compensarea temperaturii de pornire a apei de la incalzire cu temperatura externa sau in combinatie cu termostatul de la distanta (a se vedea descrierea aferenta). Corectia temperaturii de pornire a apei de la incalzire este efectuata fiecare minut prevazand o functie de reducere a variatiilor bruste.

Daca sonda externa nu functioneaza, reglarea temperaturii de pornire a apei de la incalzire se face prin folosirea tastelor de setare ale incalzirii cu aceleasi functiuni descrise in paragraful de dinainte.

4.4.2 FUNCTIONARE CU TERMOSTATUL DE LA DISTANTA

Placa electronica de control a fost predispusa pentru eventuala folosire a cronotermostatului de la distanta furnizat de ARCA. Termostatul trebuie legat direct la bornele respective pe placa, dupa intreruperea alimentarii. Cu terminalul conectat si comunicare eficienta, cazanul este controlat numai de la acesta. In caz de o intrerupere a comunicarii, controlul asupra cazanului este preluat direct de placa principala ca si cum n-ar fi prezent termostatul.

4.5 FUNCTIE „COSAR”

Apasand tasta P2 pentru un timp de 10s (timp de activare curatire cos), cazanul se aprinde in modalitate incalzire si este mentinut la puterea maxima pentru un timp de 15 minute pana cand nu va fi atinsa temperatura de oprire (90°C). Cazanul se va mai aprinde la coborarea temperaturii sub 82 °C

Este posibila terminarea functiei „cosar” trecand placa in stare de OFF sau prin apasarea tastei T2.

In caz de cerere de incalzire cu functia „cosar” activa, arzatorul ajunge la puterea de incalzire setata (sau la puterea ceruta de catre reglare daca este inferioara) excludand functia de rampa.

O cerere concomitenta de apa sanitara este in mod normal satisfacuta ignorand functia „cosar”.

4.6 CODURI ANOMALII

Modalitatea de vizualizare a defectiunilor (avariilor) se activeaza prin apasarea tastelor T1 + T2 timp de 9 secunde. Dupa activare se vizualizeaza alternativ numarul de ordine al avariei (indica ordinea temporala a evenimentelor) precum si codul acesteia.

Apasand T3 + T4 se iese din acest meniu.

Apasand T2 timp de 5 secunde se activeaza stergerea jurnalului de avarii.

COD	DESCRIERE
01	BLOCAJ DATORIT ESUARII APRINDERII
02	ANOMALIE PRESIUNE CIRCUIT INCALZIRE
03	DEFECT SONDA EXTERIOR
04	DEFECT SONDA DE TUR
04	DEFECT SONDA SANITARA
06	BLOCAJ DATORIT SUPRATERMPERATURII
08	ANOMALIE PRESOSTAT AER / TERMOSTAT FUM
09	CIRCULATIE INSUFICIENTA

4.7 OPRIRE TEMPORARA

Se obtine in urmatoarele situatii:

- * Din termostat de ambianta sau cornotermostat;
- * Din reglator de incalzire de pe panoul de comanda;
- * Din intrerupator pornit/oprit de pe panoul de comanda.

4.8 OPRIRE PE PERIOADE PRELUNGITE

In cazul in care cazanul trebuie sa ramana inactiv pe o perioada lunga, intrerupeti alimentarea electrica apoi inchideti robinetul de alimentare cu gaz.

4.9 SFATURI SI NOTE IMPORTANTE

O data pe an procedati la curatarea centralei si la verificarea aparaturii.

Ori de cate ori cazanul ramane neutilizat o lunga perioada de timp, prima operatiune este deblocarea rotorului pompei.

Nu interveniti niciodata la reglarea vanei de gaz, aceasta se face numai de **persoane calificate tehnic**.

Daca are loc blocarea aprinderii semnalata de display-ul de pe panoul de comanda reporniti centrala cu ajutorul tastei T2. Daca acest inconvenient se repeta deseori, adresati-va unui **centru de asistenta autorizat ARCA**.

4.10 NEREGULI DE FUNCTIONARE

DEFECT	CAUZA	REMEDIU
Flacara arzatorului principal nu porneste	A. Temperatura apei calde este mai mare decat cea a termostatlui de reglare; B. Robinetul gazului inchis; C. Semnalizator de blocaj; D. Lipsa relevarii flacarii; E. Lipsa scanteii electrod de aprindere; F. Prezenta de aer in conducta de gaz; G. Declansarea termostatlui de siguranta; H. Lipsa presinei in instalatie.	A. Pozitionati termostatul de reglare la o temperatura mai mare; B. Deschideti robinetul de gaz; C. Rearmati cum este aratat la pag. 21; D. Apelati la un service autorizat; E. Apelati la un service autorizat; F. Repetati ciclul de aprindere; G. Apelati un service autorizat; H. Deschideti robinetul de incarcare si restaurati presiunea.
Centrala cand porneste scoate zgomote asemanatoare unor bubuituri	A. Flacara defecta; B. Aprindere lenta neregata; C. Electrod de aprindere neplasat corespunzator.	A. Apelati la un service autorizat; B. Apelati la un service autorizat; C. Apelati la un service autorizat.
Miros de gaz	A. Pierderi in circuit de gaz (tevi externe sau interne centralei).	A. Inchideti robinetul de gaz si apelati la un service autorizat.
Centrala nu produce condens	A. Centrala lucreaza la o temperatura prea joasa.	A. Reglati termostatul centralei la o temperatura mai mare.
Calorifere reci in timpul iernii	A. Selectorul este in pozitie VARA; B. Termostatul de ambianta este reglat prea jos; C. Calorifere inchise; D. Vana cu 3 cai defecta sau blocata.	A. Selectati pozitia IARNA; B. Setati T.A. la o temperatura mai mare; C. Deschideti robinetii instalatiei sau ale caloriferelor; D. Apelati la un service autorizat.
Producere scazuta de apa calda sanitara	A. Temperatura apei sanitare prea joasa; B. Prelevarea apei calde prea mare; C. Reglarea de gaz la arzator necorespunzatoare.	A. Mariti temperatura termostatlui sanitar; B. Inchideti in mod partial robinetul/bateria apei calde; C. Apelati la un service autorizat.



TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

Via Giovanni XXIII, 105 - 20070 S.Rocco al Porto (LODI)

Tel.: 0377/569677 - Fax.: 0377 569456

DECLARATIE DE CONFORMITATE

Subsemnatul Michele CAVALLINI, administratorul firmei ARCA S.r.l. cu sediul legal in via 1° Maggio, 16, San Giorgio (Mantova)

Declara ca

Cazanele:

BASEL 21 N, POCKET 24 N, POCKET 24 NR, ECOfast 25 N, ECOfast 25 NR, PIXELfast 25 N, PIXELfast 25 NR, PIXELfast 25 N SUN, PIXELfast 25 NR SUN, ECOfast B 25 N, ECOfast B 25 N INOX, ECOfast 120/25 N SUN, PIXELfast B 25 N, PIXELfast B 25 N INOX, PIXELfast 120/25 N, PIXELfast B 25 N SUN, PIXELfast B 25 N INOX SUN, PIXELfast 120/25 N SUN, PIXEL 25 N, PIXEL 25 NR (**PIN CODE: 0068AT020**);

BASEL 21 F, BASEL 21 FR, POCKET 24 F, POCKET 24 FR, ECOfast 25 F, ECOfast 25 FR, PIXELfast 25 F, PIXELfast 25 FR, PIXELfast 25 F SUN, PIXELfast 25 F R SUN, ECOfast B 25 F, ECOfast B 25 F INOX, PIXELfast B 25 F, PIXELfast B 25 F INOX, PIXELfast B 25 F SUN, PIXELfast B 25 F INOX SUN (**PIN CODE: 0068AT018**);

ECOfast 32 F, ECOfast 32 FR, ECOfast 120/32 F, PIXELfast 32 F, PIXELfast 32 FR, PIXELfast 120/32 F, PIXELfast 32 F SUN, PIXELfast 32 FR SUN, PIXELfast 120/32 F SUN, MULTIPLA 32 F TR, MULTIPLA 32 F (**PIN CODE: 0068AT021**);

BASEL 21 F cg, BASEL 21 F R cg, BASEL B 21 F cg, ECOfast 25 F cg, ECOfast 25 FR cg, PIXELfast 25 F cg, PIXELfast 25 FR cg, ECOfast B 25 F cg, ECOfast B 25 F INOX cg, PIXELfast B 25 F cg, PIXELfast B 25 F INOX cg, ECOfast 120/25 F, PIXELfast 120/25 F, PIXELfast 120/25 F SUN, STYLOfast IN 25 F, STYLOfast ES 25 F, STYLOfast IN 25 FR, STYLOfast ES 25 FR, STYLOfast IN 25 F SUN, STYLOfast ES 25 F SUN, STYLOfast IN 25 FR SUN, STYLOfast ES 25 FR SUN, PIXELfast IN 25 F, PIXELfast IN 25 FR, PIXELfast ES 25 FR, PIXELfast IN 25 F SUN, PIXELfast ES 25 F SUN, PIXELfast IN 25 FR SUN, PIXELfast ES 25 FR SUN (**PIN CODE: 0068AT019**);

BASEL 21 F SUPER, BASEL 21 FR SUPER, POCKET 24 F SUPER, POCKET 24 F R SUPER, ECOfast 25 F SUPER, ECOfast 25 FR SUPER, PIXELfast 25 F SUPER, PIXELfast 25 FR SUPER, PIXELfast 25 F SUPER SUN, PIXELfast 25 FR SUPER SUN, ECOfast B 25 F SUPER, ECOfast B 25 F INOX SUPER, ECOfast 120/25 F SUPER, PIXELfast B 25 F SUPER, PIXELfast B 25 F INOX SUPER, PIXELfast 120/25 F SUPER, STYLOfast ES 25 F SUPER, STYLOfast IN 25 F SUPER, STYLOfast ES 25 FR SUPER, STYLOfast IN 25 FR SUPER, PIXELfast ES 25 F SUPER, PIXELfast IN 25 F SUPER, PIXELfast ES 25 FR SUPER, PIXELfast IN 25 FR SUPER, STYLOfast ES 25 F SUPER SUN, STYLOfast IN 25 F SUPER SUN, STYLOfast ES 25 FR SUPER SUN, STYLOfast IN 25 FR SUPER SUN, PIXELfast ES 25 F SUPER SUN, PIXELfast IN 25 F SUPER SUN, PIXELfast ES 25 FR SUPER SUN, PIXELfast IN 25 FR SUPER SUN, PIXEL 25 F SUPER, PIXEL 25 FR SUPER (**PIN CODE: 0068AT025**);

BASEL 24 F, BASEL 24 FR, BASEL B 24 F, POCKET 28 F, POCKET 28 FR, ECOfast 29 F, ECOfast 29 FR, PIXELfast 29 F, PIXELfast 29 FR, PIXELfast 29 F SUN, PIXELfast 29 FR SUN, ECOfast B 29 F, ECOfast B 29 F INOX, ECOfast 120/29 F, PIXELfast B 29 F, PIXELfast B 29 F INOX, PIXELfast 120/29 F, PIXELfast B 29 F SUN, PIXELfast B 29 F INOX SUN, PIXELfast 120/29 F SUN, PANELfast 29 F, PANELfast 29 FR, STYLOfast ES 29 F, STYLOfast IN 29 F, STYLOfast ES 29 FR, STYLOfast IN 29 FR, STYLOfast ES 29 F SUN, STYLOfast IN 29 F SUN, STYLOfast ES 29 FR SUN, STYLOfast IN 29 FR SUN, PIXELfast ES 29 F, PIXELfast ES 29 FR, PIXELfast IN 29 FR, PIXELfast ES 29 F SUN, PIXELfast IN 29 F SUN, PIXELfast ES 29 FR SUN, PIXELfast IN 29 FR SUN, PIXEL 29 F, PIXEL 29 FR, (**PIN CODE: 0068AT026**);

PIXEL 25 F, PIXEL 25 FR, PIXEL ES 25 F, PIXEL ES 25 FR, PIXEL IN 25 F, PIXEL IN 25 FR (**PIN CODE: 0068BO058**);

PIXEL 25 FC, PIXEL 25 FCR, PIXELfast 25 FC, PIXELfast 25 FCR, PIXELfast 25 FC SUN, PIXELfast 25 FCR SUN, STYLOfast IN 25 FC, STYLOfast IN 25 FCR, STYLOfast ES 25 FC, STYLOfast IN 25 FC SUN, STYLOfast IN 25 FCR SUN, STYLOfast ES 25 FC SUN, STYLOfast ES 25 FCR SUN, PIXELfast IN 25 FC, PIXELfast IN 25 FCR, PIXELfast ES 25 FC, PIXELfast ES 25 FCR, PIXELfast IN 25 FC SUN, PIXELfast IN 25 FCR SUN, PIXELfast ES 25 FC SUN, PIXELfast ES 25 FCR SUN, ECOfast B 25 FC, ECOfast B 25 FC INOX, PIXELfast B 25 FC, PIXELfast B 25 FC INOX, PIXELfast B 25 FC SUN, PIXELfast B 25 FC INOX SUN, ECOfast 120/25 FC, PIXELfast 120/25 FC, PIXELfast 120/25 FC SUN, PIXEL 31 FC, PIXEL 31 FCR, PIXELfast 31 FC, PIXELfast 31 FCR, PIXELfast 31 FC SUN, PIXELfast 31 FCR SUN, PANELfast 31 FC, PANELfast 31 FCR, STYLOfast IN 31 FC, PIXELfast ES 31 FC, STYLOfast IN 31 FCR, STYLOfast ES 31 FCR, STYLOfast IN 31 FC SUN, PIXELfast ES 31 FC SUN, STYLOfast IN 31 FCR SUN, STYLOfast ES 31 FCR SUN, PIXELfast IN 31 FC, PIXELfast IN 31 FCR, PIXELfast ES 31 FCR, PIXELfast IN 31 FC SUN, PIXELfast IN 31 FCR SUN, PIXELfast ES 31 FC SUN, PIXELfast ES 31 FCR SUN, ECOfast B 32 FC, ECOfast B 31 FC INOX, PIXELfast B 31 FC, PIXELfast B 31 FC INOX, ECOfast B 120/31 FC, PIXELfast 120/31 FC, PIXELfast B 31 FC SUN, PIXELfast B 31 FC INOX SUN, PIXELfast 120/31 FC SUN, MULTIPLA 31 FC, MULTIPLA 31 FCTR (**PIN CODE: 0068BQ021**);

PIXELfast 26 FCX, PIXELfast 26 FCXR, PIXELfast 26 FCX SUN, PIXELfast 26 FCXR SUN, STYLOfast ES 26 FCX, STYLOfast ES 26 FCXR, STYLOfast IN 26 FCX, STYLOfast IN 26 FCXR, STYLOfast ES 26 FCX SUN, STYLOfast ES 26 FCXR SUN, STYLOfast IN 26 FCX SUN, STYLOfast IN 26 FCXR SUN, PIXELfast ES 26 FCX, PIXELfast ES 26 FCXR, PIXELfast IN 26 FCX, PIXELfast IN 26 FCXR, PIXELfast ES 26 FCX SUN, PIXELfast ES 26 FCXR SUN, PIXELfast IN 26 FCX SUN, PIXELfast IN 26 FCXR SUN, ECOfast B 26 FCX, ECOfast B 26 FCX INOX, ECOfast 120/26 FCX, ECOfast B 26 FCX SUN, ECOfast B 26 FCX INOX SUN, ECOfast 120/26 FCX SUN, PIXELfast 120/31 FC, PIXELfast 120/31 FC INOX, PIXELfast 120/26 FCX, PIXELfast 120/31 FC SUN, PIXELfast 120/31 FC INOX SUN, PIXELfast 120/26 FCX SUN, PANELfast 26 FCX, PANELfast 26 FCXR, MULTIPLA 26 FCX, MULTIPLA 26 FCXTR (**PIN CODE: 0068BR053**);

PIXEL 26 FX, PIXEL 26 FXR, PIXELfast 26 FX, PIXELfast 26 FXR, PIXELfast 26 FX SUN, PIXELfast 26 FXR SUN, PIXELfast ES 26 FX, PIXELfast ES 26 FXR, PIXELfast IN 26 FCX, PIXELfast IN 26 FXR, STYLOfast ES 26 FX, STYLOfast ES 26 FXR, STYLOfast IN 26 FX, STYLOfast IN 26 FXR, STYLOfast ES 26 FX SUN, STYLOfast ES 26 FXR SUN, STYLOfast IN 26 FX SUN, STYLOfast IN 26 FXR SUN, PIXELfast ES 26 FX, PIXELfast ES 26 FXR, PIXELfast IN 26 FX, PIXELfast IN 26 FXR, PIXELfast ES 26 FX SUN, PIXELfast ES 26 FXR SUN, PIXELfast IN 26 FX SUN, PIXELfast IN 26 FXR SUN, ECOfast B 26 FX, ECOfast B 26 FX INOX, ECOfast 120/26 FX, ECOfast B 26 FX SUN, ECOfast B 26 FX INOX SUN, ECOfast 120/26 FX SUN, PIXELfast B 26 FX, PIXELfast B 26 FX INOX, PIXELfast 120/26 FX, PIXELfast B 26 FX SUN, PIXELfast B 26 FX INOX SUN, PIXELfast 120/26 FX SUN, PANELfast 26 FX, PANELfast 26 FXR, MULTIPLA 26 FX, MULTIPLA 26 FXTR (**PIN CODE: 0068BT148**);

n. serial aaBBBxxxxxx

unde aa indica anul de fabricatie,

BBB poate fi : ARF pentru ARCA FRANCE, TRK pentru piata turceasca; ARC pentru toate celelalte Tari, xxxxxx indica numarul progresiv,

produse si comercializate de catre intreprinderea ARCA Srl in via Giovanni XXIII, 105, S.Rocco al Porto (LODI) cu marca **ARCA**

sunt conform urmatoarelor Directive Europene:

2009/142/CEE (Directiva aparate pe gaz),


92/42/CEE (Directiva Rendimenti)

2006/95/CE (Directiva Joasa Tensiune)

2004/108/CE EMC (Compatibilitate electromagnetica)

EN 677/2000 (Cazane cu condensare)

S.Rocco al Porto, 24 agosto 2010

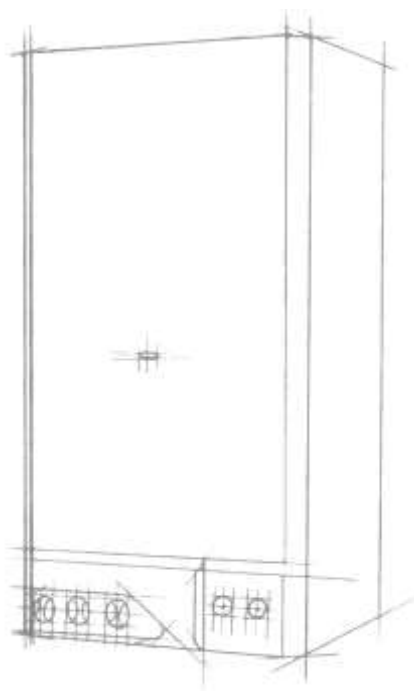

PIXELfast 120/31 FC

PIN CODE: 0068BQ021

ARCA
caldaie

Sede legale: Via I° Maggio, 16

46030 S. Giorgio (Mantova)



(0376) 372206



Fax (0376) 374646

Produzione: Via S. Giovanni XXIII, 105

26865 S. Rocco al Porto (LODI)



(0377) 569677



(0377) 569456