



CONFIGURAREA TERMOSTATULUI CRONO ON/OFF

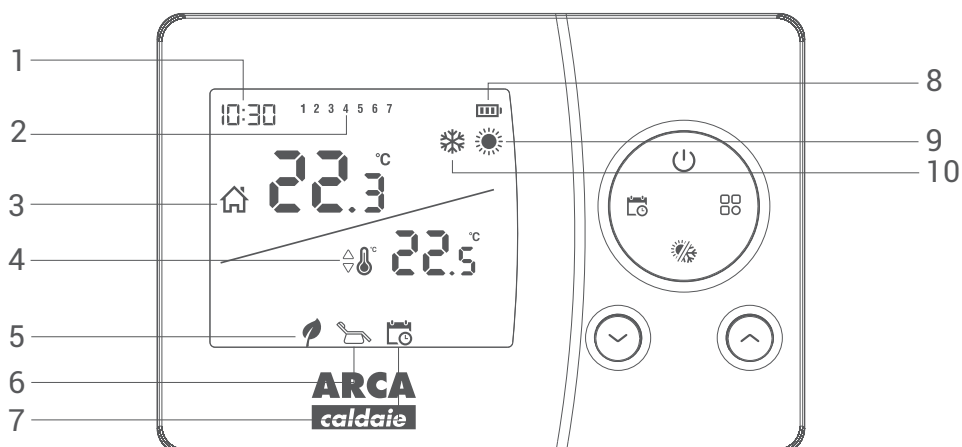

1	10:30	Indicator de ora
2	2	Indicator de zi
3	.12	Temperatura ambient
4	\$1,	Setare temperatura
5	0	Modalitate economie
6	b•	Modalitate comfort
7	r•	Modalitate Program Saptamanal
8	IMID	Indicator baterie
9	⊞	Indicator de încălzire - Dacă indicatorul de încălzire clipește, unitatea de încălzire funcționează. - Dacă indicatorul de încălzire este aprins continuu, unitatea de încălzire nu funcționează.
10	⊞	Indicator de răcire - Dacă indicatorul de răcire clipește, unitatea de răcire funcționează. - Dacă indicatorul de răcire este aprins continuu, unitatea de răcire nu funcționează.

TERMOSTAT AMBIENT Funcții butoane

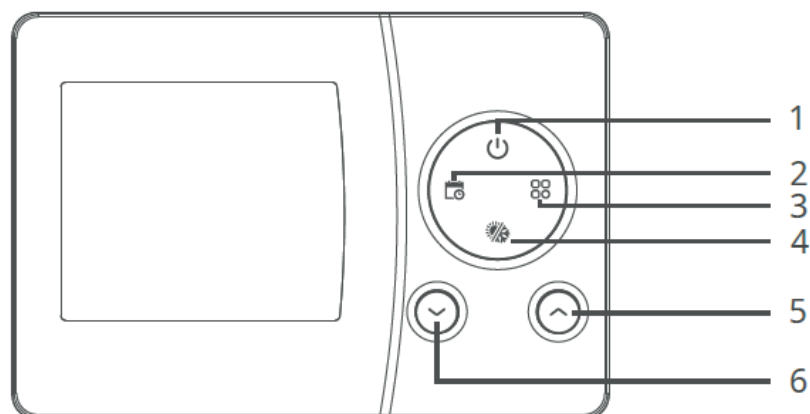

1	Buton aprindere / stingere
2	Buton program săptămânal
3	Buton Modalitate
4	Opțiune de încălzire și răcire
5	Buton de reglare a temperaturii (pentru creștere)
6	Buton de reglare a temperaturii (pentru reducere)

SETĂRI ZI ȘI ORĂ

- În timp ce termostatul de cameră este pornit, apăsați „Program săptămânal” timp de 3 secunde. Pe primul ecran care apare, porțiunea cu oră va clipi. Puteți seta ora folosind butoanele „+” și „-”. După setarea orei, apăsați o dată butonul „Încălzire/Răcire”. Pentru a seta minutele, porțiunea cu minute va clipi. Puteți seta minutele folosind butoanele „+” și „-”. După setarea minutelor, trebuie să apăsați o dată butonul „Setări” pentru a seta ziua săptămânii.
- Ziua de luni este setată ca prima zi a săptămânii și este indicată prin numărul „1”.

Numerele indică următoarele zile, respectiv: 2 - Marți, 3 - Miercuri, 4 - Joi, 5 - Vineri, 6 - Sâmbătă și 7 - Duminică. După finalizarea setării, puteți ieși apăsând butonul „Program săptămânal” timp de 3 secunde.

PROGRAM SĂPTĂMÂNAL

Puteți seta 7 valori diferite de temperatură pentru fiecare zi în program săptămânal. Aceste valori pot fi setate în ecranele de reglare a temperaturii „P0-P6”.

- Pentru a seta programul săptămânal, apăsați și mențineți apăsat butonul „Program săptămânal” timp de 3 secunde în timp ce termostatul de cameră este pornit. Vor apărea setările „Oră, Minut și Zi”.

Apăsați butonul „Încălzire/Răcire” până când apare meniul „Program săptămânal” (P0).

Zilele săptămânii vor clipi pe ecran. Puteți începe setarea programului săptămânal, dacă doriți să setați același program pentru toate zilele săptămânii.

- Apăsați butonul „+” o dată dacă doriți să setați același program pentru zilele de luni până vineri. Primele cinci zile ale săptămânii vor clipi pe ecran.
- Apăsați din nou butonul „+” dacă doriți să setați același program doar pentru weekend. Ultimele două zile ale săptămânii vor clipi pe ecran.
- Apăsați din nou butonul „+” pentru a seta același program pentru toate zilele săptămânii. Prima zi a săptămânii va clipi pe ecran. Puteți comuta între zile apăsând butonul „+”. Apăsați butonul „-” pentru a trece la ziua precedentă.

Apăsați o dată butonul „Program săptămânal” pentru a seta un program.

- „P0” va clipi pe ecran. Setati valoarea temperaturii „P0” apăsând din nou butonul „Program săptămânal”. Setarea orei a „P0” nu poate fi modificat deoarece aceasta este setarea din fabrică.
- Apăsați din nou butonul „Program săptămânal”. Indicatorul zilei va clipi.

Dacă nu doriți să modificați ziua, apăsați din nou butonul „Program Săptămânal” și treceți la setarea „P1” apăsând butonul „+”.

- Mai întâi, pe ecran va apărea setarea orei. Apăsați „Program Săptămânal” și treceți la setarea orei, reglați setarea minutelor apăsând butonul „Program săptămânal”. După setarea minutelor, apăsați butonul „Program săptămânal” pentru a seta valoarea temperaturii.
- Urmați aceiași pași pentru celalalte setări.

După ce ați efectuat toate modificările, apăsați și mențineți apăsat butonul „Program săptămânal” pentru 3 secunde pentru salvarea datelor.

Notă: Pentru a verifica programul săptămânal setat fără a face nicio modificare, apăsați o dată butonul „Program săptămânal” în timp ce termostatul de cameră este pornit. Apăsați butoanele „+” și „-” pentru a afișa zilele și apăsați butonul „Mod” pentru a afișa setările între „P0-P6”.

CALIBRAREA TEMPERATURII TERMOSTATULUI DE CAMERĂ

În timp ce dispozitivul este oprit, apăsați butonul „ON/OFF” timp de 3 secunde. Apăsați butonul „ON/OFF” până când apare meniul „CAL”. Setati diferența de temperatură apăsând butoanele „+” și „-”. Valoarea poate fi setată între „-8°C” și „+8°C”. Pentru a salva setările și a ieși, apăsați butonul „ON/OFF” până când dispozitivul se oprește.

HISTEREZĂ POZITIVĂ

Valoarea poate fi setată de la 0,1 la 2 (default 0,5)

Exemplu: Când setati termostatul de cameră la 22,0°C, dacă temperatura camerei depășește 22,5°C, unitatea de încălzire va înceta să funcționeze în modul de încălzire; în modul de răcire, unitatea de răcire va începe să funcționeze. Pentru a modifica setarea histerezisului pozitiv:

- În timp ce dispozitivul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul „ON/OFF” timp de 3 secunde. Când afișajul se aprinde, apăsați din nou butonul „ON/OFF” până când apare „HSP”. Modificați valoarea cu butoanele „+” și „-”. Apăsați butonul „ON/OFF” în mod repetat până când dispozitivul se oprește.

HISTEREZĂ NEGATIVĂ

Valoarea poate fi setată de la 0,1 la 2 (default 0,5)


Exemplu: Când setati termostatul de cameră la 22,0°C, dacă temperatura camerei scade sub 19,5°C, unitatea de încălzire va începe să funcționeze în modul de încălzire; în modul de răcire, unitatea de răcire se va opri din funcționare. Pentru a modifica setarea histerezisului negativ:

- În timp ce dispozitivul este oprit, apăsați și mențineți apăsat butonul „ON/OFF” timp de 3 secunde. Când afișajul se aprinde, apăsați din nou butonul „ON/OFF” până când apare „HSn”. Modificați valoarea folosind butoanele „+” și „-”. Apăsați butonul „ON/OFF” în mod repetat până când dispozitivul se oprește.

NOTĂ:

Avertizare baterie descărcată: Când pictograma „Lb” apare pe ecran, înseamnă „avertizare baterie descărcată”.

RECEPTOR

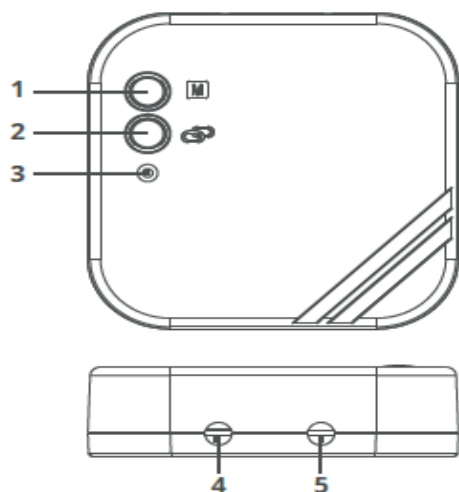

1. Buton de operare manuală: Dezactivează receptorul și permite utilizatorilor să opereze manual unitatea de încălzire/răcire.

2-Buton de asociere Wi-Fi: Pregătește receptorul pentru instalare inteligentă.

3- Bec LED

4. Intrare cablu de alimentare receptor

5-Intrare cablu de conectare unitate încălzire/răcire

DESCRIERI LED-URI RECEPTOR

Roșu intermitent	Receptorul nu a primit niciun semnal de la unitatea de încălzire/răcire timp de 22 de minute sau mai mult, iar unitatea de încălzire/răcire s-a oprit.
Roșu intermitent rapid	Se așteaptă semnalul de asociere de la termostatul de ambient.
Roșu fix	Receptorul și termostatul de cameră au fost asociate. Configurarea inteligentă nu a fost finalizată.
Verde intermitent	Receptorul este în modul de căutare Bluetooth.
Verde fix	Instalarea inteligentă este completă. Unitatea de încălzire/răcire nu funcționează.
Albastru constant	Unitatea de încălzire/răcire funcționează.
3 clipiri roșii scurte	Semnalul de oprire a unității de încălzire/răcire a ajuns la receptor.
3 clipiri verzi scurte	Semnalul de activare a unității de încălzire/răcire a ajuns la receptor.
Roșu și verde intermitent	Unitatea de încălzire/răcire funcționează în modul manual.

CONECTAREA TERMOSTATULUI DE CAMERĂ CU RECEPTORUL

- (PE RECEPTOR) Pentru a asocia termostatul de cameră cu receptorul, apăsați simultan „Butonul de operare manuală” și „Butonul de asociere Wi-Fi” și vedeți LED-ul roșu clipind rapid pe receptor.
- (PE TERMOSTAT) Apăsați butonul „ON/OFF” timp de 3 secunde în timp ce dispozitivul este oprit. Apăsați butonul „ON/OFF” în mod repetat până când apare „Ad” în meniul de asociere. Apăsați butonul „+” sau „-” de pe termostatul de cameră în timp ce LED-ul clipește rapid în roșu. Dacă asocierea a reușit, LED-ul roșu intermitent de pe receptor va rămâne aprins continuu.

FUNCȚIA DE DETECTARE A FERESTREI DESCHISE

Funcție disponibilă numai la modelul „SMART” cu cronotermostat cu radiofrecvență + WI-FI

Dacă se detectează o scădere a temperaturii camerei cu mai mult de 5 grade în decurs de 15 minute, termostatul de cameră intră în modul alarmă și oprește sistemul de încălzire. Unitatea de încălzire rămâne oprită timp de 10 minute, cu excepția cazului în care termostatul de cameră este activat manual.

În aplicația mobilă apare un avertisment care indică faptul că a fost detectată o fereastră deschisă.

Unitatea de încălzire se activează după 10 minute. Dacă termostatul de cameră detectează că fereastra este închisă, unitatea de încălzire continuă să funcționeze. Dacă temperatura continuă să scadă, unitatea de încălzire se oprește din nou. Dacă termostatul de cameră este utilizat în modul de răcire, se ia în considerare o creștere bruscă a temperaturii. Această funcție poate fi dezactivată:

- Apăsați butonul „ON/OFF ” timp de 3 secunde în timp ce dispozitivul este oprit . Apăsați butonul „ON/OFF ” până când apare meniul „OP”.

Apăsați butonul „Sus ” sau „Jos ” în timp ce vă aflați în meniu și apăsați butonul „PORNIT/OPRIT”. Pentru a salva setările și a ieși, apăsați butonul „PORNIT/OPRIT” în mod repetat până când dispozitivul se oprește.

CONFIGURAREA APLICAȚIEI RECEPTORULUI „SMART” APP SMART LIFE GLIFE

- Descărcați aplicația Smart Life Glife din App Store sau Google Play sau scanați codul QR de mai jos.



Accesați aplicația, creați un cont nou sau conectați-vă cu datele de autentificare dacă existente. Activați Wi-Fi și Bluetooth și acordați permisiunile necesare.

- Pe receptor, apăsați butonul de asociere Wi-Fi timp de 5 secunde.
- LED-ul de pe receptor va începe să clipească verde dacă termostatul este oprit sau albastru dacă termostatul este pornit și deja conectat la receptor.

Pe smartphone, apăsați butonul „+” din colțul din dreapta sus sau butonul „Adăugați dispozitiv” de pe ecranul principal al aplicației. Pe al doilea ecran care apare, faceți clic pe „Adăugați”. Pe ecranul următor, introduceți rețeaua Wi-Fi disponibilă și parola acesteia.

Dispozitivul „W Modem” va fi apoi asociat automat. Puteți apoi urma instrucțiunile aplicației pentru a redenumi și gestiona termostatul nou adăugat.

EXEMPLU DE UTILIZARE A TERMOSTATULUI CU CON DE RADIOFRECVENȚĂ + VERSIUNEA WI-FI

